

FIRIN

Kullanım Kılavuzu

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz.
Bu kılavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir.
Bu kılavuzu ilerde gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız.

Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana , çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, aşağıdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir

2014/35 / EU Düşük Voltaj Direktifi & 2014/30 / EU Elektromanyetik Uyumluluk

İçindekiler

Güvenlik ile ilgili önemli bilgiler. 2

Fırın teknik özellikleri. 2

Cihazın kurulumu..... 2-3 - 4

Fırının enerji verimliliği. 4

Fırının kullanımı..... 5-6-7-8-9

Fırının kullanımı.....10-11-12-13

Fırının kullanımı.....14-15-16-17

Tavuk Çevirme Fonksiyonu... 17

Soğutma Fanı..... . 17

Teleskobik ray ve kullanımı. 18

Katalitik panel. 19

Muhtelif öneriler. 20

Temizlik ve bakım.....20

Nakliye ile ilgili bilgiler. 21

Yetkili servis çağırmadan önce yapılması gereken işlemler.....22

Servis ve garanti 23

Garanti Belgesi ve Garanti Şartları.....23-24

GÜVENLİKİLEİLGİLİÖNEMLİ

ÇOCUK GÜVENLİĞİ

*Küçük çocukların fırınla, kontrol düğmeleriyle veya fırının yakınında oynamasına **KESİNLİKLE** izin vermeyin.
*Fırın, çalıştığı esnada özellikle tutulabilen parçaları ve ön taraftaki cam paneli ısınan bir üründür. Bu nedenle çocukların fırının çalıştığı ortamlarda **KESİNLİKLE** uzak tutulması gereklidir.
*Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeniyle çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.

KURULUM ÖNCESİ VE KURULUM UYARILARI

*Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
*Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fırının uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
*Fırını ilk çalıştırdığınızda fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek koymadan önce fırını çalıştırıp kokunun yok olmasını bekleyiniz. Fırın içini nemli bir bezle temizleyiniz.
*Kullanım sırasında fırın aşırı ısınacağından, fırın içindeki ısıtma elemanlarına temas etmekten kaçınınız.
*Fırın yüzeyi ızgara fonksiyonu esnasında çok ısınabilir dikkatli olunuz.*Kesinlikle fırının tabanında pişirme veya kızartma yapmayınız.*Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
*Her elektrikli donanımı kullanırken uyulması gereken bazı kurallar vardır.*Hiçbir zaman fişi prizden kablosunu çekerek çıkarmaya çalışmayınız.*Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayınız.
*Çocukların veya erişken olmayanların yanlarında bir gözetici olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.
*Ürünü taşırken, temizlerken veya fırına bakım yaparken fişini elektrik prizinden çıkarınız.
*İhmal durumunda menteşesinden çıkmış olursa fırının kapağı ellerinize zarar verebilir.
*Fırın bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişten çıkarınız ve kurcalamayınız.*Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Yukarıdaki herhangi bir uyarı dikkate alınmadığında fırınınızda hasar meydana gelebilir.*Fırını kullanmadığınız durumlarda, bütün fonksiyonların "KAPALI" konumda olduğundan emin olunuz.
*Fırının içerisinden tepsiyi çıkarırken daima fırın eldiveni kullanınız.
*Fırın temizliği ve güvenliğiniz için daima fırını temiz tutunuz. Fırın içinde kullanım sonrası kalan yağlar zamanla fırının yüzeyine zarar verebilir.*Firmamız, bu uyarılara uyulmamasından dolayı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
*Firmamız, fırının tehlikeli ve uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

UYARI: Izgara kullanılırken erişilebilir bölümleri sıcak olabilir. Çocuklar uzak tutulmalıdır.

UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için cihazın devresini açınız.

UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lâmbayı değiştirmeden önce cihazın devresinin açık olduğundan emin olunuz.

FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fırın, monofaze 220-240V AC 50-60 Hz elektrikle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kurulumdan önce lütfen fırının ön alt tarafına yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz.

VİNOLA	
Fırın Lambası	15 / 25 W
Üst Isıtıcı	900 W
Alt Isıtıcı	1200 W
Turbo Isıtıcı	2100 W
Yarım Grill	1200 W
Tam Grill	2100 W
Piliç Çevirme Motoru	6 W
Turbo Fan	20 / 25 / 30 W
Soğutma Fanı	15 / 22 /25 W
Fırın Dış Ölçüleri (GxDxY)	595*595*560 mm
Montaj Kabin Ölçüleri (GxDxY)	600*600*570 mm
Fırın İç Hacmi	64/ 73 Lt
Net Ağırlık (Kg)	33
Brüt Ağırlık (Kg)	34
Voltaj	220-240V AC 50-60 Hz
Azami Güç Değerleri	
OCO SERİ	**2144 W**
OFA/OMO SERİ	**2176 W**
OHI SERİ	**3384 W**

ÇEVRESEL UYARI: Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koşullarına gereken önemi göstererek çöpe atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Herhangi bir elektrikli donanımı çöpe atarken kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.

Fırın, monofaze 220-240V AC 50-60 Hz elektrikle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kurulumdan önce lütfen fırının ön alt tarafına yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz.


CİHAZIN KURULUMU

Kurulum, talimatlara göre yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

MONTAJ UYARILARI

*Ankastre fırının düzgün çalışabilmesi için montajının yapılacağı kabin veya dolabın ölçüleri,
malzemesinin doğru olması ve sıcaklık artışına dayanıklı olması gerekmektedir. Lütfen Şekil1'de gösterilen ölçülere göre montaj yapınız.
*Fırının monte edildiği mobilya duvarları ısıya dayanıklı olmalıdır. Özellikle yan duvarlar kaplamalı suntadan yapıldıysa, kaplamanın 100 C'ye dayanıklı olması gerekmektedir. Bu ısıya dayanıklı olmayan plastik veya yapışkan kaplama deforme olup hasar görebilir.
*Güvenlik açısından, montaj tamamlandıktan sonra fırının elektrik parçaları ile direk temasının önlenmesi gerekmektedir.
*İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir.

*Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için fırın, **Şekil.1**'deki gibi monte edilmelidir.
*Fırının monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 40mm bir boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir.
*Fırın yerleştirilirken fırın altına ağırlığını taşıyacak düzeyde bir destek konmalıdır.
*Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çıkarılmalıdır.
*Fırınınızı hazır hale getirebilmeniz için önce kurulacağı yeri ve elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Vinola Yetkili Servisi'ni çağırınız.
*Cihazı, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez, aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.

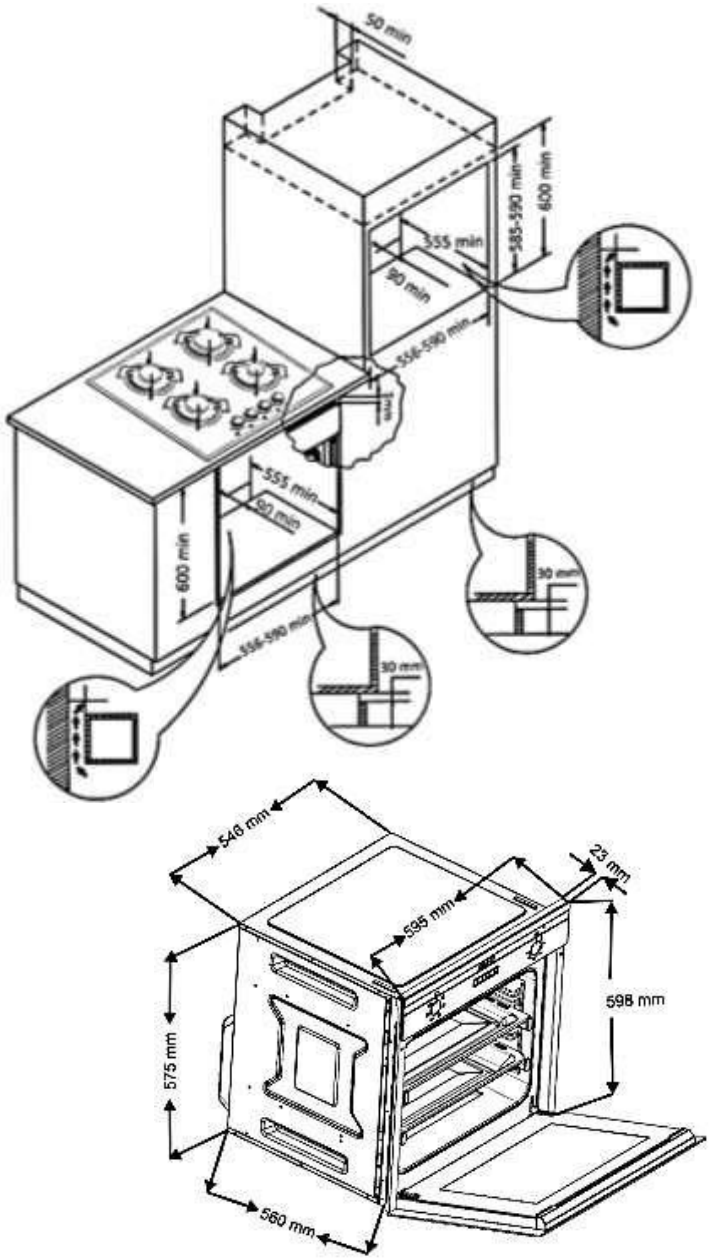

FIRININ KABİNE MONTAJI
*Cihazı, gömme kabinine merkezlenerek yerleştiriniz.
*Fırın kapağını açın ve fırını, gövdesinin yanlarında bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahına montaj kiti içerisindeki iki ağaç vidasıyla monte ediniz.
*Fırın, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altına monte edilebilir.
*Fırının üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiğinde, güvenlik ve ihtiyaç olduğunda fırının bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaştırmak için ocakla fırın elektrik kablolarının birbirinden ayrı olması gerekmektedir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI
*Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
*Ana şebekeden gelen gücün cihazın ön alt tarafına yerleştirilmiş olan anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz.
*Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlayınız.

UYARI: Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir.

*Fırınınızın şebeke kordonuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

Cihazın elektriğe bağlanmasından önce:
1)Fırını elektrik bağlantısı için kullanılan prize veya çift kutuplu anahtara kolay erişebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırınız.
2)Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere değecek şekilde yerleştirmeyiniz ve fırın kapağına sıkıştırmayınız.
3)Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin aynı ebatta plastik yalıtımlı ve ocağın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız.
*Cihaz elektrik tesisatına doğrudan bağlanacaksa, cihazla elektrik tesisatı arasına temas noktaları arasındaki mesafe en az 3mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taşımaya uygun tipte çift kutuplu bir şalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu şalter tarafından kesilmemelidir.
*Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız.
*Bağlantı işlemi bittikten sonra ısıtma elemanlarını 3 dakika kadar test ediniz.
*Cihazın elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre topraklanarak doğru şekilde bağlandığında garantilidir. Firmamız, cihazın doğru şekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.


Şekil 2: Fırın Elektrik Fiş Bağlantısı

İLK ÇALIŞTIRMA ;

1. Sıcaklık Ayarı'nı maksimum seviyeye ayarlayınız.(250 CMAX)

2. Fonksiyon düğmesini Alt ve Üst Izgara (ve varsa + Fan konumuna getiriniz.)

3. Fırını bu şekilde boş olarak 30 dakika çalıştırınız.

4.Hava dolaşımı için cam açınız.

*Bu süre içerisinde, fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse ,fırına yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanın yok olmasını ekleyiniz.

*Bu işlemler bittiğinde fırının içerisini, hafif ıslak sabunlu yumuşak bir bezle temizleyiniz.

ÖNEMLİ: Fırın kapağını açmak için, daima tutacağı orta kısmından kavrayınız.

UYARI: Fırının ilk kullanımından önce tepsi, ızgara gibi parçalarını dikkatlice yıkayınız.

FIRININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

-Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımı olan fırınlar tercih edilmelidir.

-Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle fırın kapağı gereğinden fazla açılmamalıdır.

-Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirilmeye çalışılmalıdır. Düşük sıcaklıkta pişeni değerlerinden önce çıkarıp, fırının sıcaklığını değiştirmeden daha az enerji harcanmalıdır.

-Fırında yapılan yemek sonrasında kalan artık ısı bir sonraki yiyecek için de kullanılmalıdır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılmış olunur.

-Fırında ön ısıtma kısa süre için (en fazla 10 dakika) yapılmalıdır.


-Donmuş bir yiyeceğin fırında pişirmeden önce çözülmesi sağlanmalıdır.

-Fırınların çevresinde kolayca tutuşabilen yanıcı, parlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

-Fırınlar yanıcı ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir.

-Fırınlar, kapakları pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatılması durumunda mevcut sıcaklıkta daha az enerji harcayarak pişirme devam eder.

FIRININ TANIMLANMASI

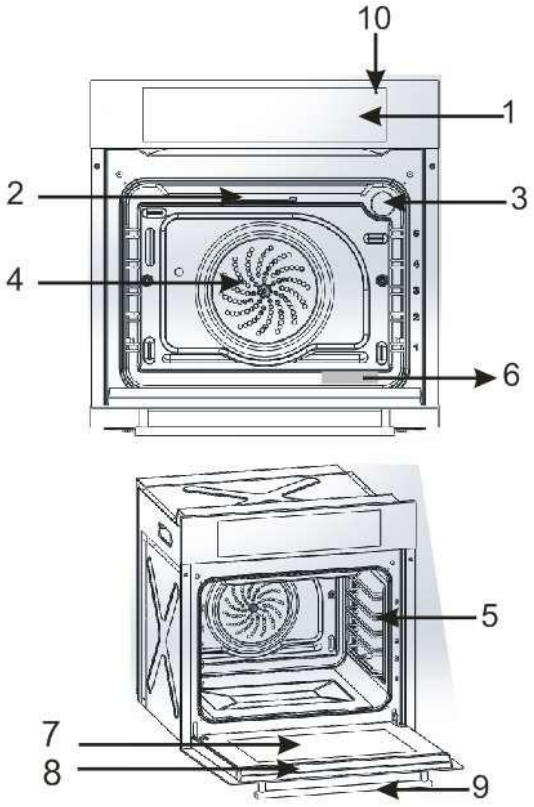


1) Kontrol Paneli
2) Fırın Üst Rezistans
3) Lamba
4) Turbo Fan
5) Tel Izgara
6) Ürün Anma Etiketi
7) Fırın Camı
8) Ön Kapak
9) Tutamak
10) Sıcaklık İkaz Lambası

FIRININ KULLANIMI

Fırını kullanmaya başlamadan önce mekanik saat ayarı yapılmalıdır. Aksi halde fırın çalışmayacaktır.

Düğmeli Dijital Saat Kullanımı

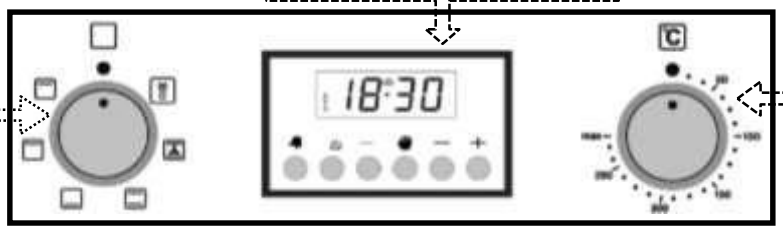


Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOFA101 SERİ
MOFA501 SERİ

Dokunmatik Dijital Saat Kullanımı

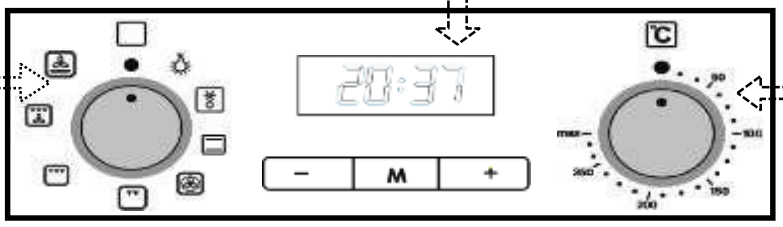


Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOMO104

Mekanik Saat Kullanımı

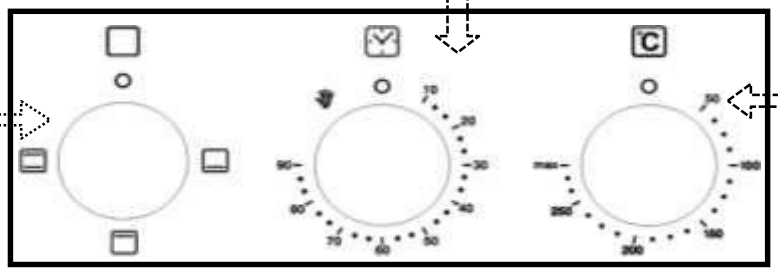

Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOCO501 SERİ
MOFA502 SERİ
MOCO101 / 102 SERİ
MOFA 102 SERİ
MOCO 100 SERİ (Timersiz)

Yarı Dijital Saat Kullanımı




Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOFA106 SERİ

Düğmeli Dijital Saat Kullanımı

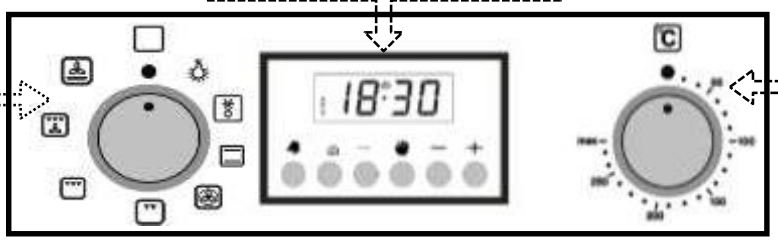

Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOMO101 SERİ

Dokunmatik Dijital Saat Kullanımı




Fonksiyon Seçme Düğmesi

Sıcaklık Ayar Düğmesi

MOFA104 SERİ

FONKSİYON SEÇME DÜĞMESİ

	**OFF FONKSIYONU :** Bu konumda ürün çalışmaz.
	**LAMBA FONKSIYONU :** Bu konumda fırın iç aydınlatma lambası yanacaktır, bunu takip eden diğer fonksiyonlarda lamba açık kalacaktır.
	**BUZ ÇÖZME FONKSIYONU :** Bu konumda sadece turbo fan çalışır, oda sıcaklığındaki havayı dondurulmuş yiyeceklerin etrafında dolaştırarak çözülmelerini sağlar.
	**FAN + ALT VE ÜST ISITICI FONKSİYONU :** Fırın içinde sıcak hava dolaşarak daha homojen pişmeyi sağlar. İçi yumuşak dışı kızarmış ve kıtır olması istenen yiyecekler için kullanılır
	**FAN DESTEKLİ IZGARA:** Çift üst ısıtma elamanı ve fan aynı anda devreye girer. Büyük porsiyonlardaki kalın et parçalarının daha hızlı ızgara yapılmasında kullanılır.
	**ALT ISITICI FONKSİYONU :** Sadece üst ısıtıcı devrededir. Alttan pişirlmesi gereken yiyecekler için, yiyecekleri ısıtmak ve güveç gibi yavaş ısıda uzun süreli pişecek yiyecekler için kullanılır.
	**ÜST ISITICI FONKSİYONU:** Sadece üst ısıtıcı devrededir. Çoğunlukla pişimiş olan yiyeceklerin üst kısımlarını daha fazla kızartılması, daha önce pişilmiş yiyeceklerin ısıtılması amaçlı kullanılır.
	**ALT VE ÜST ISITICI FONKSİYONU :** Çoğunlukla tek tepsi pişirmeler için kullanılır. Yiyeceklerin her iki tarafı da eşit olarak kızarık ve gevrek olur.
	**TURBO ISITICI+FAN :** Fan ve çevresindeki ısıtıcı devreye girer. Bu program aynı zamanda birden fazla yiyeceğin koku ve lezzetlerini birbirine karıştırmadan pişirilmesini sağlar.
	**ALT ISITICI+FAN:** Alt ısıtıcılar ve fan aynı anda devreye girer.
	**TAM IZGARA :** Çift üst ısıtma elemanı devreye girer. Özellikle büyük et porsiyonlarının ızgarasında kullanılır. Etin direk ızgara teli üzerine alta da yağ tepsisinin konması tavsiye edilir.
	**ORTA IZGARA:** Küçük porsiyon yiyecekleri ızgara yapmak ve kızartmak için kullanılır. Sosis ve pirzola gibi az-orta kalınlıktaki etlerin pişirilmesi için uygundur. Etleri direk tel ızgara üzerine koyup altına yağ tepsisini yerleştirerek ızgara yapınız.


SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ

Fırının çalışırken pişirme sıcaklığını 50-250 °C arasında ayarlamak için kullanılır. Sadece Izgara fonksiyonunda max konumuna getirilir.

Airfry (Sıcak hava dolaşımı ile pişirme)(Opsiyoneldir)


Havada kızartma özelliği, paketlenmiş ve hazır yiyeceklerle tek rafta pişirme için en iyi sonucu verir.
Ve 50°C ile 275°C arasındaki sıcaklıklar için programlanabilir.
Yiyecek hazırlama miktarı, süresi ve sıcaklığı için tarifi veya paket talimatlarını izleyin.

Gıda	Miktar	Sıcaklık	Pişirme Süresi (dakika)
Dondurulmuş Altın Patates Kızartması	DOLU TEPSİ	200 °C	25-35
Dondurulmuş Tavuk Nuggets	DOLU TEPSİ	200°C	20
Taze Tavuk Kanatları	DOLU TEPSİ	200 °C	50-60

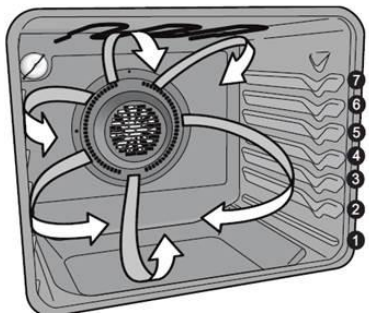

Önemli:
*Air Fry, tek bir fırın rafında pişirmek için tasarlanmıştır. Yiyecekler bir tepside veya kapta tek kat olarak düzenlenmelidir.
*Air Fry kullanırken, kenarları alçak veya kenarları olmayan koyu renkli fırın kapları kullanın ve en iyi sonucu almak için yiyecekleri orta raf konumuna yerleştirin.
*Yiyeceklerin erken çıkarılması ve önerilen minimum pişme süresinde kontrol edilmesi gerekebilir.
*Ancak, donmuş yoğun gıdalar ve pişirme süresi 15 dakikadan kısa olan ürünler ek süre gerektirebilir.



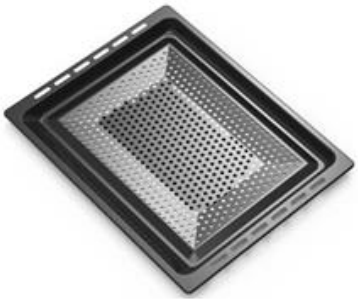


Airfry

Firmamız özellikle isteğe bağlı bir Havada Kızartma Tepsisi sunar. Üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
Opsiyonel Hava Kızartma Tepsisinin Bazı Faydaları:
• Fırın alanı için optimize edilmiş tepsi.
• Kolay temizlik için bulaşık makinesine sığar.
•Tezgah modellerinden daha yüksek verim.
•Tezgah alanında yer açar.
•Konveksiyonlu fırınlarla uyumludur.

Havada Kızartma işlevini ayarlamak için:
1. Yiyecekleri önerildiği şekilde rafa yerleştirin.
2. Fonksiyon anahtarını Air Fry konumuna getirin..
3. Termostat anahtarını belirli yiyecekler için önerilen sıcaklığı girin.
4.Ön ısıtma gerekli olan yiyeceklerde termostatı takip edin ve tepsiyi orta rafa yerleştirin.
Not: Önerilen minimum süre için dakika zamanlayıcısını ayarlayın. Aşağıdaki tabloda listelenen süreyi pişirin ve yiyecekleri kontrol edin.
5. Pişirme tamamlandığında anahtarları kapalı konuma alın.

DÜĞMELİ DİJİTAL SAAT KULLANIMI

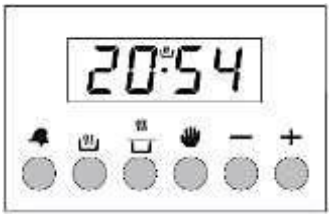


OT-3000-LED-SD, fırınınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama modülüdür bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme süresini ve hazır olmasını istediğiniz zamanı programlamaktan ibarettir.Ayrıca fırından bağımsız olarak dakika programlı bir alarm saati olarak da kullanılabilir.

SAAT AYARI

Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir. Tuşuna basınız. Daha sonra + ile ileri, - ile geriye doğru ayarlayabilirsiniz. Bu tuşlara uzun basış, saati daha hızlı değiştirecektir. tuşuna veya ve tuşlarına bastıktan sonra, saati ayarlayabilmek için 5 sn. içerisinde – veya + tuşlarına basmak gerekir.

ALARM SÜRE AYARI

Bu fonksiyon ile, ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının çalmasını sağlayabilirsiniz.

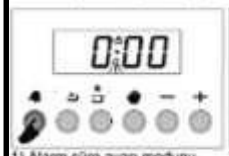

1) Alarm süre ayarı modunu seçiniz.




2) + veya – tuşları ile süreyi giriniz.(örnek : 5 dakika)




3) Birkaç saniye sonra ekran saati gösterir konuma dönecektir.

Not : Alarmın çalmasına ne kadar zaman kaldığı, tusuna basılarak ekranda görülebilir.

ÇALMAKTA OLAN ALARMI SUSTURMA

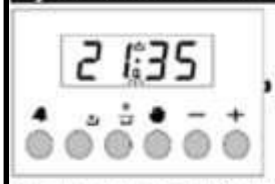

1) Ayarlanan alarm süresi dolduğunda alarm çalmaya başlar.

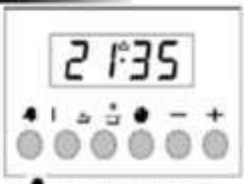

2) tuşuna basarak alarmı susturabilirsiniz.

OTOMATİK PİŞİRME PROGRAMI

Fırına sürdüğünüz yemeği hemen pişirmeye başlayacaksanız, sadece pişme süresini girmeniz yeterlidir.

Örnek: Fırınımıza pişireceğimiz yemeği koyduk ve 2 saat 15 dakika pişmesini istiyoruz




1) Saat şu anda 18:30




2) Pişirme süresi ayar moduna giriniz.



3) + veya – tuşları ile süreyi giriniz.

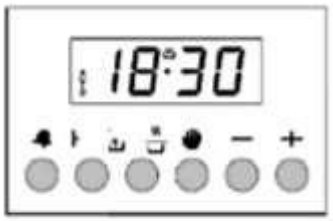

4) Birkaç saniye sonra ekran şu anki saati ve yemeğin pişmekte olduğunu gösterir duruma geçecektir.

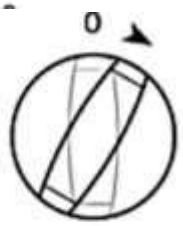


Fırın saatiniz, fırındaki yemeğinizi şu andan başlayarak 2 saat 15 dakika boyunca pişirecek şekilde programlandı.Fırın üzerindeki diğer kumanda düğmelerini istediğiniz pişirme fonksiyonu ve ısıya göre uygun konumlara getirmeyi unutmayınız.

***Not:** Pişirme programı yaparken veya program yürürken, tuşuna veya — ve + tuşlarına basarak programı iptal etmeniz mümkündür.*

Yukarıdaki örnekte pişme süresi girerek otomatik pişirme sürecinin hemen başlatılabildiğini gördük. tuşuna basarak yemeğin hazır olacağı (pişme bitim) zamanını görmek ve istenirse ayarlamak da mümkündür. Aşağıdaki örnekte yemek saat 21:30 da hazır olacak şekilde bir ayar yapılmaktadır.



1) Ekranda yemeğin hazır olacağı süre 18:30+2:15= 20:45 gözükmekte.

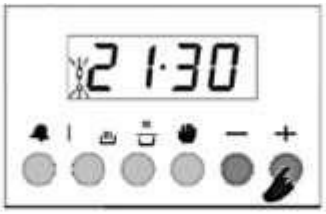

2) + veya – tuşları yardımı ile pişme bitim süresini ayarlayınız.



3) Birkaç saniye sonra ekran saati gösterir konuma dönecektir.

Bu durumda yemeğimiz 21:30 da hazır olacak şekilde fırınımızı programlamış olduk. Yemeğin pişirme süresini 2 saat 15 dakika olarak daha önceden programlamıştık. Bu durumda fırınımız pişirme işlemine saat 19:15 de başlayacak, yemeğimizi 2 saat 15 dakika pişirecek ve 21:30 da pişirme programı sonlanmış olacaktır.

Pişirme işlemi başladığında Gözükecek ekran



Pişirme işlemi bittiğinde gözükecek ekran



Pişirme programı tamamlandığında, sesli ikaz devrededir ve susturulmaz ise 7 dakika boyunca çalacaktır.

1) Fırını kapatınız.





2) Fırın saatini resetleyiniz.

Veya



Not: Fırınınız, siz fırın saatini resetleyene kadar devre dışı kalacaktır. Yukarıdaki örnekte önce pişirme süresi girilmiş, otomatik hesaplanan pişme bitim zamanı ise ikinci aşamada tarafımızca değiştirilmişti. İstenirse önce pişme bitim zamanını girmek de mümkündür; bu durumda pişirme süresi otomatik hesaplanacak ve istenirse ikinci aşamada değiştirilebilecektir.

ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE

Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet gerekçesi ile devre dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki saat ve 'AUTO' yazısının flaşlaması ile ifade edilir. Bu konumda yürürlükte bir pişirme programı varsa da silinmiş olacaktır. Ekranda gözüken saat de doğru değildir, ayarlanması gerekecektir. Önce tuşuna veya – ve + tuşlarına basarak fırını devreye alınız, daha sonra saatinizi ayarlayabilirsiniz. (Bkz. saat ayarı)


Not: *Fırınınızı çalıştırmayacaksanız, fırın üzerindeki düğmeyi kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.*

ALARM SES ŞİDDETİ AYARI

1) – Tuşuna basılı tutarak, ayarlı olan ses şiddetini duyabilirsiniz. –Tuşunu bırakıp, tekrar basılı tutarak bir sonraki ses şiddetini dinleyip, seçebilirsiniz. (3 Seviye)
2) Artık alarmınız, en son dinlediğiniz ses şiddetinde çalacaktır.

Not: *Fabrika çıkışı, alarm ses şiddeti en yüksek seviyedir. Şebeke elektriğinin uzun süreli kesilmesi halinde, eğer alarm ses şiddeti değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışı ayara dönecektir.*

BASMALI DÜĞME KULLANIMI

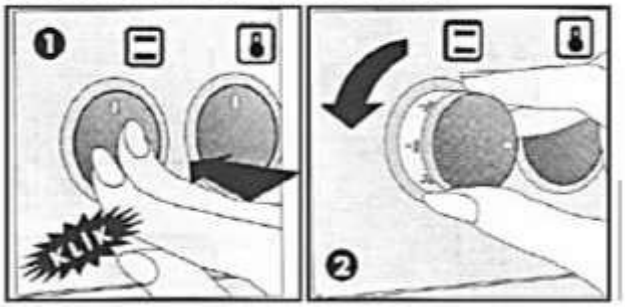

Basmalı Düğmeyi yandaki şekilde olduğu gibi içeri doğru bastırarak dışarı çıkardıktan sonra ayarınızı yapınız. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra düğmeyi sıfırlayıp içeri doğru bastırınız.

Kullanmadığınız süre boyunca basmalı düğmelerin içeride basılı konumda bulunmasına dikkat ediniz.

Fırın çalıştırılmaya başladığından itibaren Led ışıklı Dijital pop up düğme ışıklı konuma geçmektedir.

DOKUNMATİK DİJİTAL SAATKULLANIMI



SAAT AYARI (24 SAAT)

Elektrik geldiğinde veya AC besleme kaynağına takıldığında, ekranda "**0.00**", ve "**AUTO**" flaşlar.

• Buton **1**'e yaklaşık 1s. basılır, nokta ikonu flaşlamaya başlar. Buton **2** ve **3** kullanılarak saat ayarlanır. Saat ayarlandıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat ayarından çıkılır.

Saat ayarı yapmak tekrar gerektiğinde;

• Buton **2** ve **3** 'e yaklaşık 1s. basılır, nokta ikonu flaşlamaya başlar. Saat ayarı yapılır.

Uyarı! Saat ayarı yapılmaz ise fırın fonksiyonları kullanılamaz.

MANÜEL ÇALIŞMA : Yarı otomatik veya tam otomatik pişirme ayarlanmamış ise fırın fonksiyonları manüel olarak kullanılabilir.

ALARM ZAMANLAYICISI : Alarm zamanlayıcısı diğer programlardan bağımsız olarak aktif edilebilir. 1 dakika ile 23 saat 59 dakika arası süre ayarlanabilir.

• Alarm zamanlayıcısı ikonu flaşlayana kadar buton **1**'e basılır, ekranda "**0.00**" görülür.

• Gerekli süre buton **3** ve **2** kullanılarak girilir. Alarm zamanlayıcısı ikonu süre bitene kadar sürekli gösterilir.

Süre dolduğunda yaklaşık 7 dakikalık alarm sesi duyulur ve alarm zamanlayıcısı ikonu yeniden flaşlamaya başlar.

• Buton **1**, **2** veya **3**'e basıldığında alarm susturulur, dakika zamanlayıcısı ikonu kaybolur ve ekranda saat gösterilir.

ALARM SESİ DEĞİŞTİRME

Buton **2** ve **3** 'e basılır,

•Buton **1** 'e basılır ve geçerli ses "**ton.1**" ekranda görülür. Buton **2** 'ye basılarak 1. , 2. ve 3. ses arasından seçim yapılır.

SÜRE İPTAL ETME

Otomatik fonksiyonu iptal etme:

•Buton **2** ve **3** 'e basılır.

Alarm zamanlayıcısını iptal etme:

•Buton **1** 'e basılarak alarm zamanlayıcısı seçilir,

Buton **2** ve **3** 'e basılır.

PİŞİRME ZAMANLAYICISI

Fırının belirli bir zamanda pişirmeyi sonlandırması bekleniyor ise pişirme zamanlayıcısı kurulabilir. Bu işlem yarı otomatik pişirme olarak adlandırılır.

• Buton **1** 'e dijitlerde "**dur**" ve "**0.00**" flaşlayana kadar basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar.

• Pişirme süresi buton **3** ve **2** kullanılarak ayarlanır. Pişirme süresi 1 dakika ile 10 saat arasında ayarlanabilir. Ayarlama yapıldıktan yaklaşık 7 saniye sonra saat gösterimine geçilir. Otomatik pişirme ikonu ekranda kalır. Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir.

Pişirme tamamlandığında yaklaşık 7 dakika alarm sesi duyulur ve otomatik pişirme ikonu tekrar flaşlamaya başlar. Kontrol ve termostat düğmeleri kapalı konuma getirilir. Buton **1**, **2** veya **3** 'e basılarak alarm susturulur ve manüel çalışmaya geçilir.

GECİKMELİ PİŞİRME ZAMANLAYICISI

Fırının belli bir zaman sonra pişirmeyi başlatması ve bitirmesi bekleniyor ise pişirme süresi ve pişirmenin bitiş saati ayarlanabilir. Bu işlem tam otomatik pişirme olarak adlandırılır.

• Buton **1** 'e dijitlerde "**dur**" ve "**0.00**" flaşlayana kadar basılır, ayrıca otomatik pişirme ikonu da flaşlar. (örneğin saat 17:30)

• Pişirme süresi buton **3** ve **2** kullanılarak 1 dakika ile 10 saat arasında ayarlanır (örneğin 1 saat).

• Buton **1** 'e dijitlerde "**End**" ve "**18.30**" (bitim saati) flaşlayana kadar basılır.

• Pişirme bitim saati buton **3** ve **2** kullanılarak girilir. Pişirme bitim saati en fazla 23 saat 59 dakika sonraya ayarlanabilir. (örneğin 19:30)


• Gerekli ısı ve fırın fonksiyonu seçilir.

Pişirme ikonu ekrandan kaybolur. Fırın, pişirmenin başlayacağı zaman (örnekte 18:30) yani pişirme bitim saatinden pişirme süresinin farkı olan saat gelene kadar pişirmeyi başlatmayacaktır.

Pişirme tamamlandığında yaklaşık 7 dakika alarm sesi duyulur ve otomatik pişirme ikonu tekrar flaşlamaya başlar. Kontrol ve termostat düğmeleri kapalı konuma getirilir. Buton **1**, **2** veya **3** 'e basılarak alarm susturulur ve manüel çalışmaya geçilir.


MEKANİK SAAT KULLANIMI

Mekanik saat düğmesini saat yönünde çevirerek 90 dakikaya kadar ayarlama yapabilirsiniz.Saat, fırını ayarladığınız süre içinde çalışıp, süre dolduğunda otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır. Pişirilecek yemeğin fırına konulduktan sonra fonksiyon ve sıcaklık ayar düğmelerini ayarlayıp, mekanik saat düğmesini de istediğiniz pozisyona çeviriniz. Zaman dolduğunda, fırın alarmı ötecek ve fırın kendi kendine kapanacaktır. Devre kesicili olarak fırın çalışma süresi en fazla 90 dakikaya ayarlanabilir. Daha uzun süreli pişirmeler için manüel süre ayarlaması yapılabilir. Manüel kullanım için, mekanik saat düğmesini saat yönünün tersine çevirerek " " işaretini hizalayınız. Bu pozisyonda fırınınız çalışmaya başlayacaktır. Sizin istediğiniz zaman dilimi içinde fırın çalışmaya devam edecektir. Pişirme işlemini bitirmek istediğinizde mekanik saat düğmesini saat yönünde döndürünüz. Alarm sesi geldiğinde fırınınız kapanmış olacaktır.

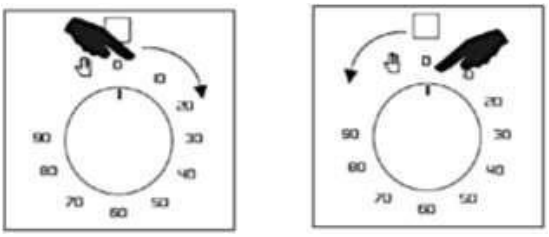

ZAMANLAYICININ KULLANIMI

Ekran Açıklaması
A: Kayıt simgesi
B: Zaman simgesi
C: Süre simgesi
D: Alarm simgesi

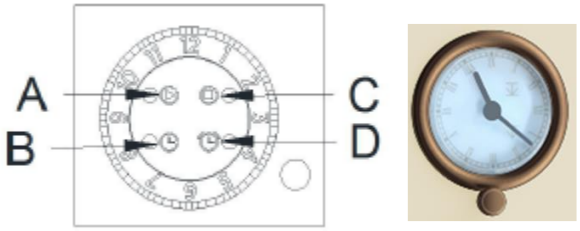

Düğme Açıklaması

Düğme: Dönme fonksiyonunu seçmek için düğmeye basın. Düğme zaman fonksiyonunu artırıp azaltmak içindir.

FONKSİYON AÇIKLAMASI

1. Saat Ayarı

İlk güç açmadan sonra, röle çekilir ve B, A, C, D simgeleri sırayla birer kez yanar.
Kısa bir beklemeden sonra, B simgesi 0.5 sn kadar yanıp söner ve çalışmaya başlar.
Çalışma durumuna geçmesi için Düğmeye 3 saniye basılı tutun böylelikle B simgesi sönecektir.

2. Yarı Otomatik Mod:

Bu modda fırının çalışma zamanı ayarlanabilir. Ayarlanan sürenin bitiminde, fırının ısıtması otomatik olarak kapanacak ve uyarı zili kullanıcıyı uyarmak için çalacaktır.

Çalışma moduna girdikten sonra, yarı-otomatik ayar durumuna geçmek için Düğmeye iki kez basın.
C simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Süreyi artırmak veya azaltmak için Düğmeyi döndürün.
Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 15 saat. Ayarlama bittiğinde doğrulamak için Düğmeye basın, gösterge şimdiki zamana dönecektir, C simgesi sürekli olarak yanacak ve geri sayıma başlayacaktır; aksi durumda 10 sn sonra otomatik olarak iptal edilecektir. Geri sayımın sonunda rölenin bağlantısı kesilir, uyarı zili öter ve C simgesi yanıp söner. Yanıp sönen simgeyi ve öten zili durdurmak için Düğmeye basın, böylelikle zil 1 dakika sonra otomatik olarak susacaktır.

Açıklamalar:
1. Yarı-otomatik mod çalışırken başka fonksiyonlar ayarlanamaz ve yarı-otomatik mod sıfırlanamaz;
2. Yarı-otomatik ayarı iptal etmek için K düğmesine 3 saniye basılı tutun;
3. Yarı-otomatik ayarın süresini görmek için K düğmesine kısa basın ve 3 sn sonra otomatik olarak şimdiki zamana dönecektir.

3. Tam Otomatik Mod:

Çalışma moduna geçtikten sonra, kayıt zaman ayarı durumuna geçmek için K tuşuna bir kez basın.
A simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Kayıt zamanını eklemek veya çıkarmak için K'yi döndürün.
Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 12 saat. Ayar tamamlandıktan sonra süre ayarı durumuna geçmek için K düğmesine tekrar basın. Süreyi artırıp azaltmak için K düğmesini döndürün. Ayar tamamlandıktan sonra onaylamak için K düğmesine basın, E göstergesi şimdiki zamana dönecektir ve A ve C simgeleri sürekli yanacak ve geri sayıma başlayacaktır. Kayıt zamanına ulaşıldığında A simgesi sönecek, röle kapalı durumda olacak ve sürenin geri sayımı başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde rölenin bağlantısı kesilir, uyarı zili öter ve C simgesi yanıp söner. Yanıp sönen simgeyi ve öten zili durdurmak için K düğmesine basın veya zil 1 dakika sonra otomatik olarak susacaktır.

Açıklamalar:
1. Kayıt zamanı + süresi < = 15 saat
2. Tam otomatik mod çalışırken başka bir fonksiyon ayarlanamaz ve muhafaza ve süre sıfırlanamaz.

3. Otomatik ayarı iptal etmek için Düğmeye 3 saniye basılı tutun;
4. Kayıt zamanını görüntülemek için Düğmeye kısaca bir kez, süreyi görüntülemek için iki kez basın ve 3 sn sonra otomatik olarak şimdiki zamana dönecektir.

4. Alarm Modu


Çalışma moduna geçtikten sonra alarm kurma durumuna geçmek için Düğmeye 3 kez basın.
D simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Alarm süresini artırıp azaltmak için Düğmeyi döndürün.
Zaman ayarı aralığı: 2 dakika ~ 3 saat. Ayarı yaptıktan sonra işlemi doğrulamak için Düğmeye basın, D simgesi sürekli olarak yanacak ve E göstergesi şimdiki zamana dönecektir. Alarm ayarlanan zamana ulaştığında uyarı zili öter ve D simgesi yanıp söner. Yanıp sönen simgeyi ve öten zili durdurmak için Düğmeye basın böylelikle zil 1 dakika sonra otomatik olarak susacaktır.

Açıklamalar:
1. Alarm çalışırken başka bir fonksiyon ayarlanamaz ve alarm zamanı sıfırlanamaz;
2. Alarm ayarını iptal etmek için Düğmeye 3 saniye basılı tutun;
3. Alarm ayar zamanını görüntülemek için Düğmeye kısa basın ve 3 sn sonra şimdiki zamana dönecektir.

5. Şimdiki zaman ayarı

Çalışma moduna geçtikten sonra, şimdiki zaman ayarı durumuna geçmek için K tuşuna 4 kez basın. B simgesi hızlı hızlı yanıp sönecektir. Şimdiki zamanı artırıp azaltmak için Düğmeyi döndürün. Ayarladıktan sonra onaylamak için Düğmeye basın veya 10 sn sonra otomatik olarak onaylanacaktır.

1.1. Ekran ve Dokunmatik Tuşların Üst Görünümü:

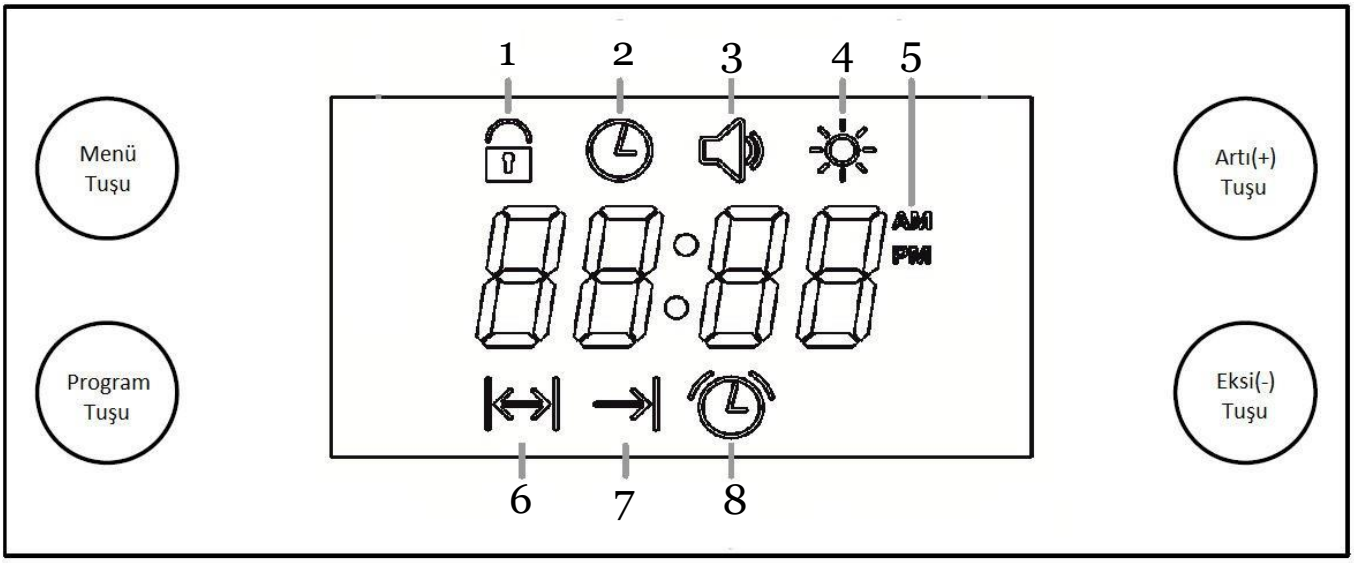

➢ **Ekran:**

1. Çocuk Kilidi
2. Günün Saati
3. Alarm Ses Şiddeti
4. Ekran Parlaklığı Ayarı
5. AM/PM saat gösterimi
6. Pişirme Süresi
7. Pişirme Bitiş Saati
8. Alarm

Dokunmatik Tuşlar:

Menü Tuşu: Bu tuşa her basıldığında sırasıyla çocuk kilidi, pişirme süresi kurulu değilse saat ayarı, alarm ses şiddeti ayarı ve ekran parlaklığı ayar modunu aktif eder ve ilgili sembol ekranda ayar süresince görünür.

Program Tuşu: Bu tuşa her basıldığında sırasıyla pişirme süresi, pişirme süresi kurulu ise pişirme bitiş saati ve alarm süresi ayar modlarını aktif eder ve ilgili sembol ekranda ayar süresince görünür.

Artı(+) Tuşu: Program ve menü ayar modlarıda displayde gösterilen değeri arttırma veya aktif etme için kullanılır. Ekranda saat gösterimi varken 5 saniye basıldığında AM/PM gösterimine geçilir. 24 saat gösterime aynı şekilde dönülür.

Eksi(-) Tuşu: Program ve menü ayar modlarıda displayde gösterilen değeri azaltma veya deaktif etme için kullanılır.

FIRINA ELEKTRİK GELDİĞİNDE; **(Günün Saati)** ikonu gösterilir ve saat ekranında "**OFF**" yazısı yanıp söner. Fırını kullanmak için "**Artı (+)**" ve "**Eksi (-)**" tuşlarına dokunarak saat ayarlanır. Saat ayarı yapıldıktan sonra "**Menü**" tuşuna dokunarak ya da 5 saniye bekleyerek ayar modu sonlandırılır ve **(Günün Saati)** ikonu ekrandan kaybolur.

DİKKAT! Power on koşulunda, zamanlayıcı güvenlik nedeniyle fırın fonksiyon şalterini (fırını) devre dışı bırakır. Dolayısı ile fırın kullanılamaz. Fırını kullanmaya başlamak için önce saat ayarı yapmak gerekir.

2. AYARLANABİLİR SEÇENEKELER

Tuş kilidi aktivasyonu, 24 saat veya 12 saat gösterimi seçimi, alarm ses tonu seçimi, ekran parlaklık ayarı seçenekleri vardır. Bu seçenekler elektrik kesintisinden etkilenmeyecek şekilde sistemin hafızasına kaydedilirler.

2.1. Tuş Kilidi Özelliği:

Tuş kilidi özelliğini etkinleştirerek istenmeyen tuş basımlarını engelleyebilirsiniz.
Tuş kilidini etkinleştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

1. "**Menü"** tuşuna 1. kez dokunulduğunda (Tuş Kilidi) ikonu yanıp söner. Ekranda **"OFF"** yazısı görülür.

2. **"Artı (+)"** tuşuna dokunarak çocuk kilidini etkinleştirin. (Ekranda **"ON"** yazısı görülür ve (Tuş Kilidi) ikonu ekranda yanık kalır.

Tuş kilidini devreden çıkarmak için sırasıyla:

1. "**Menü**" tuşuna dokunarak **(Tuş Kilidi)** ikonu yanıp söner. (Ekranda **"ON"** yazısı görülür)

2. **"Eksi (-)"** tuşuna dokunarak çocuk kilidinin devreden çıkarın. (Ekranda **"OFF"** yazısı görülür ve **(Tuş Kilidi)** ikonu ekrandan kaybolur)

2.2. Saat Ayarı:

Fırınınızda daha önce ayarlanmış günün saatini değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

1. "**Menü**" tuşuna 2. Kez dokunulduğunda **(Günün Saati)** ikonu yanıp söner.
2. "**Artı (+)**" ve "**Eksi (-)**" tuşlarına dokunarak günün saatini ayarlayın.
3. Saat ayarı yapıldıktan sonra "**Menü**" tuşuna dokunarak ya da 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırın.

> ***NOT:*** Herhangi bir pişirme ayarı yapılmışsa günün saati ayarlanamaz.

Saat Ayar Modu 24s/12s Seçimi: Fabrika ayarı olarak 24 saat seçilidir. 12 saat (AM/PM) moduna geçiş yapmak için herhangi bir ayar modunda değilken ve ekranda saat varken **"Artı (+)"** tuşuna 5 saniye dokunulur, mod değişince bip sesi duyulur. 12 saat modunda ekranda "**AM**" veya "**PM**" ikonu gösterilir. Diğer moda geçmek için aynı işlem yapılır.

2.3. Alarm Ses Tonu Ayarı:

Alarm ses tonunu değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

1. "**Menü" tuşuna**" 3. kez dokunulduğunda **(Alarm Ses Şiddeti)** ikonu yanıp söner.
2. **"Artı (+)"** ve **"Eksi (-)"** tuşlarına dokunarak istenilen ses seviyesini seçin.
3. Ses ayarı yapıldıktan sonra "**Menü**" tuşuna dokunarak ya da 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırın.

Fabrika çıkış ayarı en yüksek ses olan "**b-01**" dir.

> ***NOT:*** Ayarlanan ses seviyesi ekranda "**b-01, b-02** veya **b-03**" olarak gösterilir ve ayar modu sonunda ilgili ikon ekrandan kaybolur.

2.4. Ekran Parlaklık Ayarı:

Ekran parlaklığını değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

1. "**Menü**" tuşuna 4. Kez dokunulduğunda **(Ekran Parlaklık Ayarı)** ikonu yanıp söner.

2. "**Artı (+)**" ve "**Eksi (-)**" tuşlarına dokunarak istenilen parlaklık seviyesini 3 kademe arasından seçin.
3. Parlaklık ayarı yapıldıktan sonra "**Menü**" tuşuna dokunarak ya da 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırın. Fabrika çıkış ayarı "**d-03**" yani en parlaktır.

> ***NOT:*** Ayarlanan parlaklık seviyesi ekranda "**d-01, d-02** veya **d-03**" olarak gösterilir ve ayar modu sonunda ilgili ikon ekrandan kaybolur.

3. TIMER (ZAMANLAYICI) FONKSİYONLARI

Otomatik pişirme, pişirme fonksiyonu ve sıcaklığı seçilip ayarlanan bir fırında, zamanlayıcı ayarlanarak pişirmenin otomatik sonlanacağı anlamına gelir.

3.1. Yarı Otomatik Pişirme:

Bu yöntem pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir.

1. "**Program**" tuşuna dokunulduğunda **(Pişirme Süresi)** ikonu yanıp söner.
2. **"Artı (+)"** ve **"Eksi (-)"** tuşlarına dokunarak istenilen pişirme süresini ayarlayın. Pişirme süresi ayarlandıktan sonra **(Pişirme Süresi)** ikonu ekranda kalır, ayarlanan süre sıfırlanana kadar ekranda gösterilir. 1 saatin altındaki süre, ekranda dakika: saniye olarak gösterilir. Maksimum pişirme süresi 10 saattir.
3. Fırının fonksiyon ve termostat komütatörlerini kullanarak edilen pişirme fonksiyonunu ve sıcaklığı ayarlayın.

3.2. Tam Otomatik Pişirme:

Bu yöntem yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

1. Yarı otomatik pişirmenin 1-2 basamakları takip edilir ve pişirme süresi ayarlanıp ayar modundan çıkılır.
2. "**Program**" tuşuna 2. kez dokunulduğunda **(Pişirme Bitiş Saati)** ikonu yanıp söner.
3. **"Artı (+)"** ve **"Eksi (-)"** tuşlarına dokunularak istenilen pişirme bitiş saatini ayarlayın. ***(Pişirme Süresi)*** ikonu ve ***(Pişirme Bitiş Saati)*** ikonu ekranda yanık kalır.
4. Fırının fonksiyon ve termostat komütatörlerini kullanarak pişirme fonksiyonunu ve sıcaklığı ayarlayın.

Pişirme başlama zamanı geldiğinde ***(Pişirme Bitiş Saati)*** ikonu ekrandan kaybolur ve ***(Pişirme Süresi)*** kalan pişirme süresiyle birlikte ekranda gösterilmeye devam edilir.

Pişirme tamamlandığında;

1. Ekranda **(Pişirme Süresi)** ikonu yanıp söner, **"End"** yazısı görülür ve 7 dakikalık alarm sinyali çalmaya başlar.
2. Alarm iptali için "**Program**" tuşuna basılır. "**End**" yazısı ekrandan kaybolur, ekran günün saati gösterimine geri döner. Fırının fonksiyon ve termostat komütatörleri mutlaka kapalı duruma getirilmelidir. Kapalı duruma getirilmezse pişirme süresiz olarak devam edecektir.

> ***NOT:*** Alarm çalarken, "**Program**" tuşu dışında herhangi bir tuşa dokunularak alarm susturulduğunda "**End**" yazısı kaybolmaz sadece alarm susturulur.

Otomatik pişirme süresini iptal etmek için;

1. "**Program**" tuşuna yaklaşık 3s basılarak pişirme programı ve kuruluysa hatırlatma zamanlayıcısı iptal edilir. Ekranda **"End"** yazısı ve **(Pişirme Süresi)** ikonu görünür.

Ya da

1. "**Program**" tuşuna dokunulduğunda **(Pişirme Süresi)** ikonu yanıp söner. "**Eksi (-)**" tuşuna dokunularak ayarlanan pişirme süresi 00:00 'a düşürülür. Ekranda **"End"** yazısı ve **(Pişirme Süresi)** ikonu görünür.

3.3. Hatırlatma Zamanlayıcısı:

Fırın saatini uyarı ya da hatırlatma zamanlayıcısı olarak kullanabilirsiniz. Alarm süresini ayarlamak için sırasıyla:

1. "**Program**" tuşuna 2. Kez (pişirme süresi kurulu ise 3. Kez) dokunulduğunda **(Alarm)** ikonu yanıp söner.
2. "**Artı (+)**" ve "**Eksi (-)**" tuşlarına dokunarak istenilen alarm zamanını ayarlayın. Alarm ayarlandıktan sonra ilgili ikon ekranda yanık kalır ve alarm süresi sıfırlanana kadar ekranda gösterilir. Maksimum ayar süresi 23 saat 59 dakikadır.

Alarm süresi tamamlandığında;

1. Ekranda **(Alarm)** ikonu yanıp söner ve 7 dakikalık alarm sinyali çalmaya başlar.
2. Alarm iptali için herhangi bir tuşa basılır ve ekran günün saati gösterimine geri döner.

Ayarlanan süreyi iptal etmek için;

1. "**Program**" tuşuna yaklaşık 3s basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ve kuruluysa pişirme programı iptal edilir.


Ya da

1. "**Program**" tuşuna **(Alarm)** ikonu yanıp sönene kadar dokunulur.
2. "**Eksi (-)**" tuşuna dokunarak alarm zamanını "00:00" 'a ayarlanır ve hatırlatma zamanlayıcısı iptal edilmiş olur.

NOT: Alarm süresi ve pişirme süresi aynı anda ayarlanmışsa kısa olan süre ekranda gösterilir.

OHI 101 TFT EKRAN KULLANIMI

Fırın bekleme kapalı durumunda ekran saati gösterecektir. Bir iki saniye için fırın, dokunmatik ekranı açmak için yükleme ekranı bir saniye için açılır ve sonra ön ana menü ekranı açılacaktır.

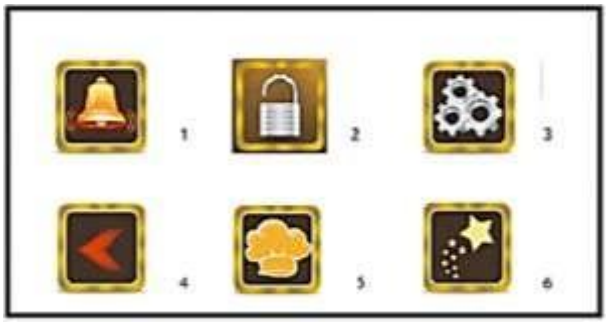

1)Alarm 2)Çocuk Kilidi 2)Ayarlar
4)Otomatik Pişirme 5)Manuel Pişirme 6)Özel Pişirme

Fırın bekleme kapalı durumunda ekran saati gösterecektir. Bir iki saniye için fırın, dokunmatik ekranı açmak için yükleme ekranı bir saniye için açılır ve sonra ön ana menü ekranı açılacaktır.

FIRIN EKRAN SİMGELERİ

Modül	İsim	Tanım
	Geri	Bir önceki ekrana dönmek için kullanılan fonksiyondur.
	Onay	Ayarları onaylamak için kullanılır. Onaylandığında kırmızı renkten yeşil renge dönecektir.
	Başlatmak	Pişirme işlemine başlamak için iki saniye basılı tutunuz. Sembol yeşil olacaktır.
	Durdurmak	Pişirme işlemine durdurmak için iki saniye basılı tutunuz. Sembol kırmızı olacaktır.
180°C	Sıcaklık	Sıcaklık seçimi etkinleştirmek için sıcaklık göstergesine dokunun, istenilen sıcaklığı ekranda gösterir. Sıcaklık üç saniye daha geç kurulacaktır. Sıcaklık da ayarlanabilir.Fırın kapalı olduğunda, sıcaklık beyaz gösterilmiştir .Fırın ısınırken, sıcaklık kırmızı ve beyaz renkte yanıp söner Fırının gereken sıcaklığa ulaştığında, bip sesi olacak ve sıcaklık kırmızı ile gösterilecektir.
	Çocuk Kilidi Kapalı	Dokunun ve üzerindeki Çocuk kilidini açmak için on saniye basılı tutun.

Modül	İsim	Tanım
	Çocuk Kilidi Açık	Dokunun ve üzerindeki Çocuk kilidini kapatmak için on saniye basılı tutun.
	Işık Açık	Işığı kapatmak için simgenin üzerine gelin ve dokunun.
	Işık Kapalı	Işığı açmak için simgenin üzerine gelin ve dokunun.
	Zamanlayıcı Pişirme	Pişirme zamanlayıcı menü ekranını açmak için dokunun. Zamanlayıcı bir bitiş saati olan program ayarlanırsa istenilen zamanda pişirme fonksiyonu duracaktır.
	Zaman Uyarıcı	Menü ekranını açmak için dakika uyarıcısına dokunmanız yeter.
	Dakika Uyarıcı Çalıştırma	Pişirme zamanlayıcı menüsüne ekranı açmak için dokunun bu simge gösterildiğinde dakika uyarısı azalmaktadır.
00:00	Pişirme Süresi Göstergesi	Manuel pişirme ve otomatik pişirme süresi için ayarlanılan göstergedir.

MANUEL PİŞİRME EKRANI


Şekil 2

Manuel pişirme programları tam olarak hangi alanı seçmeniz gerekiyorsa ilgili bölüme dokunun. Yemek pişirme için herhangi bir türü kullanmak isteyen elemanları, sıcaklık ayarı, güçlendirici, pişirme süresi ve pişirme süresi sonu gibi işlemleri manuel pişirme ekranından sağlanmaktadır.

Manuel pişirme programını başlatmak için:

1. Manuel pişirme menü ekranını açmak için, Ön menü giriş ekranından manuel sembole dokunun.

2. Şekil 2 içinde gösterildiği gibi, dokunarak gerekli olan elemanları seçin. Gerekli alanlar seçildiği zaman (program başlamadan önce)veya (pişirme sırasında) sıcaklığa ulaşmıştır. Fırın ısınırken, gri olan bölgeler kırmızı renge dönmektedir.

3. Fan seçildikten sonra ekranda dönecektir. Lütfen dikkat: dairesel fan otomatik olarak çalışacaktır. Gerekli sıcaklığa ulaşırken gerekli öğeler kırmızı yanıp sönmektedir.

4. Gerekli olan sıcaklığa ayarlayın.

5. Pişirme ve bitiş zamanını ayarlayın.

6. Iki saniye için başlangıç simgesine dokunun. Fırın bip sesi ile başlayacak. Pişirme sonunda, durdurma simgesine dokunun bip sesi ile manuel pişirme fonksiyonu bitecektir.

Bir pişirme zamanlayıcısı ayarlıysa, pişirme programının sonunda bir bayrak olacak. Pişirme otomatik olarak duracaktır.
Manuel pişirme menüsü ekran öğelerinin düzenini gösterir.

OTOMATİK MENÜ PİŞİRME EKRANI

Otomatik pişirme programları pişirme işlemini daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.

Modül	İsim	Seçenekler
	Tavuk Kızartma	Ağırlık Aralığı 0,8-2,5 kg
	Rosto	Ağırlık aralığı 0.8-2.5 kg
	Pizza	Ağırlık Aralığı Yoktur.
	Ekmek Kızartma	3 Düzeyde kızartmaktadır.
	Kek	Ağırlık Aralığı Yoktur.

ÖZEL MENÜ PİŞİRME EKRANI

Modül	İsim	Sıcaklık	Pişirme Süresi
	Buz Çözme	50°	120 dakika
	Yemekleri Sıcak Tutma	80°	60 dakika
	Yoğurt	38°	180 dakika
	Tabak Isınma	65°	60 dakika
	Mayalı Çörek	48°	90 dakika

MENÜ EKRAN AYARI


Menü ekranını açmak için dokunun Ayarlar Komutuna dokunun.

Ses Uyarısı


Ses uyarısını açmak yada kapatmak için Ses Uyarısı komutuna dokunun.

Parlaklık


Parlaklığı azaltmak için - tuşuna dokunun
Parlaklığı arttırmak için + tuşuna dokunun

Saat ve Tarih


Saat ve Tarih ayarı için ilgili alana dokunun.

Tarih ve saati menü ekranı açılacaktır. Her ayar için, kadar ekranda istenilen tarih ve saati gösterir.  yada  yön tuşu kullanılır. Menüyü onaylamak için  onay tuşu kullanılmaktadır. İstenilen ayar onaylandığında imleç bu konumda gösterilmektedir. 

Dil : Dil seçeneğini ayarlamak için ilgili alana dokunun.  Menü ekranı açılacaktır. Ekranı yukarı veya aşağı kaydırın ve oklara basın, sonra da dil seçimi için alana dokunun.


Menüyü onaylamak için  onay tuşu kullanılmaktadır. İstenilen ayar onaylandığında imleç bu konumda gösterilmektedir. 

NOT: Fırınınızda piliç çevirme özelliği var ise, grill konumunda aktif haldedir.


OHI 102 DOKUNMATİK PANEL KULLANIMI



	Çocuk kilidi		Otomatik Pişirme
	Dakika Uyarısı		Sıcaklık
	Süre		Pişirme Fonksiyonu
	Bitiş Saati	M	Manuel Saat Ayarı
	Saat Ayarı	A	Otomatik Mode Saat Ayarı

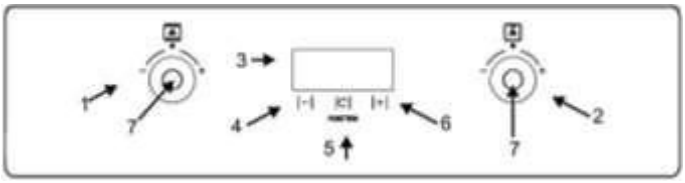

1.Fırın Kontrol Düğmesi
2.Izgara Kontrol Düğmesi
3.Gösterge
4.(-) Ayar Tuşu
5.Fonksiyon Seçici
6.(+) Ayar Tuşu
7.Pişirme Fonksiyonu Seçici Düğme Dokunmatik

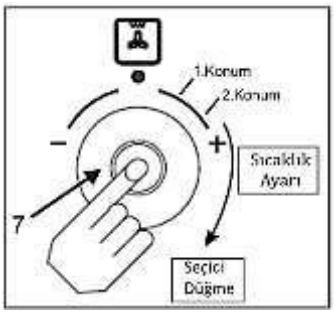

	Turbo Rezistans+Fan		Buz Çözme
	Alt Üst Rezistans+Fan		Izgara
	Alt Üst Rezistans		Fan+Izgara
			Pizza

Şekil - 1

Fırın Saati Ayarı
1-Fırınınızın fişini taktığınız da, yanıp sönen saat göstergesi ekrana gelecektir.
2-(+) ve (-) tuşları kullanarak saat ayarını yapınız.

Manuel Çalıştırma
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2. kademeye getiriniz.
2- (7)nolu tuşa basarak şekil1 de belirtilen pişirme fonksiyonlarından uygun olanı seçiniz.
3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirmeye devam ederek pişirme sıcaklığını ayarlayınız.
4- Işık yanıp ,sönmeye başladığında fırınınız, ayarladığınız pişirme fonksiyonu ve sıcaklık ile çalışmaya başlayacaktır.
5- Fırını kapatmak için (1) nolu düğmeyi saat yönün tersine çevirerek "0" konumuna getiriniz.

Yarı Otomatik Çalıştırma
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2.kademeye getiriniz.
2- (7)nolu tuşa basarak 1 nolu şekilde belirtilen pişirme fonksiyonunu seçiniz.
3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek pişirme sıcaklığını ayarlayınız.
4- Sembolü çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız.(5 nolu düğme) (+) ve (-) tuşları ile pişirme süresini giriniz.
5- Düğme ışığı yanıp sönmeye başladığında, fırınınız ayarladığınız süre sonuna kadar çalışacak ve kendiliğinden duracaktır.

Tam Otomatik Çalıştırma
1- (1)nolu fırın düğmesini saat yönünde çevirerek 2.kademeye getiriniz.
2- (7)nolu tuşa basarak 1 nolu şekilde belirtilen pişirme fonksiyonunu seçiniz.
3- (1)nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek pişirme sıcaklığını ayarlayınız.
4- Sembolü çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız.(5 nolu düğme) (+) ve (-) tuşları ile pişirme süresini giriniz.
5- Bitiş zamanı sembolü çıkana kadar fonksiyon tuşuna basınız (+) tuşu ile bitiş zamanını giriniz.
6- Fırınınız ayarladığınız pişirme süresini, girdiğiniz bitiş zamanında sonlandıracak şekilde çalışmaya başlayacaktır. Pişirme süresi sonunda otomatik olarak duracaktır.

Gril Fonksiyonu
1- (2) nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek.2.kademeye getiriniz.
2- (7) nolu tuşa basarak. Şekil 1 deki ızgara fonksiyonlarından birini seçiniz.
3- (2) nolu düğmeyi saat yönünde çevirerek (1 ila 9) kademelerden birini seçiniz.
4- Fırını kapatmak için,2 nolu düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek "0"konumuna getiriniz.

Saat Alarmı

1- Function tuşuna bastıktan sonra sembol yanıp sönmeye başlar.
2- Dakika ayarı için (+) veya (-) tuşlarına basarak ayarlamalar yapılmaktadır.
3-Set değeri kaydedildikten sonra, DAKİKA AYARI 0:00 1 sn adımlarla geri saymaya başlar. Mevcut, kalan DAKİKA AYAR değeri ekranda sürekli olarak gösterilir.

Çocuk Kilidi
1-Fırın kapalı konumda ise ÇOCUK KİLİDİ sadece, aktif veya devre dışı bırakılabilir. Ekranda Gün ve zaman ayar göstergesi bulunmaktadır.
2-ÇOCUK KİLİDİ işlevi için 5 sn (+) tuşuna basarak basarak aktif hale gelir. Ekranda sembol çıkmaktadır.
3-ÇOCUK KİLİDİ işlevini iptal etmek için tekrar 5 sn (+) tuşuna basarak devre dışı bırakılır.

OHI 103 DOKUNMATİK PANEL KULLANIMI



Ekran :

Saat Gösterge; Zaman ve tarihi gösteren alandır.
Kombinasyon Ekranı; Seçilen pişirme fonksiyonunu gösteren alandır.
Sıcaklık Ekranı; Ayarlanan fırın sıcaklığını gösteren alandır.
Zamanlayıcı Gösterimi; Zamanlayıcı durumunu gösterir
Ekran durumu; Fırın Durum durum statü sembolünü gösterir.
Pause(Durdurma)Pause ekran üzerinde parametrelerin kullanıcı tarafından durdurulduğunu gösterir.
Tuş Kilidi Gösterge

Dokunmatik Tuşlar :

1		Açma/Kapama fonksiyonudur.
2	STOP	Programı durdurur;
3	°C	Sıcaklık Ayarı;
4		Zamanlayıcı Fonksiyonudur;
5		Eksiltme;
6		Arttırma;
7		Fonksiyon ayarı-aşağı;
8		Fonksiyon ayarı-yukarı;
9		Rapid ısı ayarını yükseltme;
10		Etkinleştir veya tuş kilidini devre dışı bırak;
11		Lamba açma veya kapama;
12	GO	Pişirme İşlemini Başlatma;

Genel Bakış;

Menüsünde pişirme zamanı, bitiş zamanı, pişirme sıcaklığı ayarlanabilir. Ayrıca mevcut , ısı, gerçek zamanlı görüntü, kronometre, tuş kilidi işlevleri ,fan kombinasyonlarını kullanıcı dokunmatik tuşları kullanılarak seçilebilir.

Tuş Kilit Açma / Kapama;

Kumanda tuşunun (bağımsız çocuk kilidi) etkinleştirir veya devre dışı bırakır. OFF kontrolü olduğunda, ekran tamamen boş görünümdedir. 1 saniye için tuşa basılması kontrolü etkinleştirir. Geçerli saat görüntülenir.
Not: Herhangi bir güç kesilme durumunda, o an zaman göstergesi doğru olmayacaktır. Yanıp sönen 00:00 ekran zaman görünecektir. Gün saat ayarı yapılmadan kontrolü dışındaki özelliklerini kullanmak mümkün değildir. Doğru zaman ve tuşları kullanılarak ayarlanabilir.

1 saniye süreyle basıldığında ON konumundan OFF durumuna ayarlanır.

Saat ve Tarih Ayarı:


Ve tuşlarına Dokunun gün ve saat haneleri yanıp sönmeye başlar. Ve tuşlarına basılı tutun. Doğru saati ayarlayın 7 saniye bekleyin, yanıp sönme durur ve ayar tamamlanır.

Pişirme Fonksiyon Seçimi:

Biri veya fonksiyon tuşlarını kullanarak, Menüde ilerleyebilirsiniz.

Mevcut fonksiyon 7 saniye süreyle gösterge yanıp sönecek ve bu fonksiyona atanan varsayılan pişirme sıcaklığı, sıcaklık ekranda görünecektir (Not: Bazı fonksiyonlar için, sıcaklık kontrolü mümkün değildir ve sıcaklık göstergesi boştur.) durumu ekranda sürekli, yanıp söner ve bu durum pişirmek için hazır olduğunu belirtir. PAUSE Sembolü henüz başlamadığını gösterir.

Fırın Sıcaklık Değiştirme Fonksiyon Seçimi

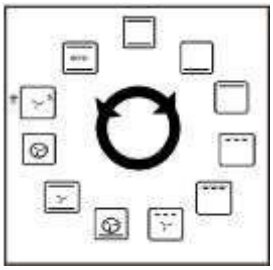

Sıcaklık Ayar düğmesi °C Sıcaklık Göstergesine dokunarak değişebilir. Sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar ve sembolleri kullanarak istenilen sıcaklık 5 derece aralıklarla ayarlanmaktadır.

(!) Not: Varsayılan sıcaklık ayarını değiştirmek istiyorsanız zil sesi duyuluncaya kadar, yaklaşık 5 saniye süreyle °C sembole dokunun. Bu fonksiyon için varsayılan Sıcaklık ayarı artık kalıcı olarak değişmiştir.

Manuel Pişirme Fonksiyonu:

Fonksiyon seçildiğinde, GO tuşuna dokunarak, sıcaklık göstergesi (varsa)sıcaklık ayarı ile pişirme başlatılır. Pişirme geçirilen süre ekranda görüntülenmeye başlayacaktır veya maksimum seçilen pişirme sıcaklığına bağlı olarak, pişirme süreleri aşağıda listelenmiştir: PAUSE Elle kullanıcı tarafından sona erdirilir.

050-120 C 10h
121-200 C 6h
201-250 C 3h

Daha sonra açıklandığı gibi yarım veya tam otomatik pişirme başlamadan önce kullanıcı tarafından girilen parametrelere bağlı olarak sona erdirilir. (dokunarak GO)

Pişirme Başlatma ve Sonlandırma İşlemi:

Pişirme sonlandırma işleminde STOP sembolü belirir PAUSE sembolü yanıp sönmeye başlar. Tüm fırın ısıtma elemanları ve turbo fan geçici olarak devre dışı kalır ve pişirme işlemi sonlandırılır.

Pişirme işlemini bitirmek için tekrar STOP sembolüne dokunun ve sonlandırın.

Not: Pişirme sona erdiğinde ekranda sıcaklık ayar göstergeleri belirecektir.

Açıklandığı gibi pişirme parametrelerini (Fonksiyon, Sıcaklık, vb) düzenlemek için, uygun düğmeleri kullanın.

GO Sembolüne dokunulması durumunda pişirme işlemine yeniden başlanacaktır.

Otomatik Pişirme:

Otomatik pişirme araçları, yemek pişirme fonksiyonunu ve sıcaklığını seçtikten sonra GO sembolüne dokunarak otomatik pişirme işlemi devreye girmektedir.

Yarı Otomatik Pişirme:

Bu yöntem, istenilen pişirme süresi ayarlanarak sağlanmaktadır.

1) istenilen işlevi seçin ve daha önce açıklandığı gibi sıcaklığını ayarlayın.
2) Tuşuna dokunun. Zamanlayıcı ekranda yanıp sönecektir.
3) ve tuşları kullanılarak istenilen pişirme süresini ayarlayın. Ekranda AUTO görüntülenir. (Süre 0:00 olduğunda, uyarı sesi oluşabilir)
4) GO Sembolüne dokunarak, pişirme işlemi başlar PAUSE kaybolur. Pişirme bitiş saati ile birlikte zamanlayıcı sembolü ekranda görüntülenir.

Tam Otomatik Pişirme:

1) İstenilen bitiş saatini ve tuşları kullanılarak ayarlayın. Gecikmiş bir pişirme programıdır ve pişirme işlemine hemen başlamaz. AUTO durumu ekranda kaybolmaktadır.
2) GO Sembolüne dokunarak pişirme işlemi başlar. PAUSE Sembolü kaybolur. Pişirme bitiş saati sembolü ile zamanlayıcı ekranda görüntülenir.

Pişirme Sırasında:

Sıcaklık göstergesi üzerinde 5 adet bar, gerçek fırın sıcaklığı gösterir. Her çubuk 1/5th sıcaklık değeri gösterir. Isıtma elemanları etkin olduğunda barların yanında bulunan OK sembolü yanıp söner.

Otomatik Pişirme Sonu:

7 dakika boyunca alarm çalacaktır. AUTO göstergesi ile pişirme işlemi otomatik olarak sona erer. Sıcaklık göstergesi, kalan ısıyı gösterecektir. STOP tuşuna dokunulması ile otomatik pişirme işlevi sonlanacaktır.

Özellikler:

ON / OFF Lambası:

Fonksiyon ayarlarında fırının içindeki lamba, ON konumunda olacak, Pişirme sonrası, KAPALI OFF konumunda kalacaktır.

Hızlı Isıtma:

Ayarlanan değere göre hızla fırının sıcaklık değeri yükseltilir. Hızlı ısıtma sağlamak için geçici olarak turbo fan devreye girerek enerji verecektir. Sembol ayarlanan fırın sıcaklığına ulaştıktan sonra, ekranda görünür olacak, üre sonra kaybolur ve alarm sesi duyulur.

Not: Hızlı ısınma için sıcaklık derecesi 100 C olmalıdır.

Çocuk Kilidi:

Çocuk kilidi, 1 saniye tuşuna dokunarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Çocuk kilidi devreye sokulduğunda, dışında hiçbir tuş fonksiyonu çalışmaz.

Dakika Uyarısı(Alarm):

Sembolüne dokunun ve daha sonra ekranda sembol yanıp sönmeye başlar. Ve dokunarak zamanı ayarlayınız. Ayarlanan süre geçtikten sonra 7 saniye sonra duracak, 7 dakika alarm çalacaktır. Alarmı durdurmak için ve sembolleriyle iptal edebilirsiniz.

Soğutma Fanı:

Fırın sıcaklığı 85 C üzerine çıktığı zaman soğutma fanı devreye girer.

Hata Endüksiyonları:

Fırın normal çalışma konumunda iken cihaz hata moduna girebilir. Cihaz bekleme durumundayken hata kodu Display Saat görüntülenir. STOP Tuşuna dokunulduğunda işlem sonlandırılır ve ekranda hata kodu belirmektedir.

Hata Kodu	Hata Tanımı ve Olası Nedenleri
Err1	UM ve PM kurulları arasında iletişim hatası DKB2-XX-POC400 veri kablosu kolektörü iki tarafında gevşek olabilir. DKB2-XX-POC400 veri kablosu arızalı olabilir. POC 400 PM arızalı olabilir
Err2	Sıcaklık Sensörü Açık PT-1000-M2-XXX sensör kolektörü ÖS gevşek olabilir PT-1000-M2-XXX sensör hatası olabilir. POC 400 PM arızalı olabilir.
Err3	Sıcaklık Sensörü Açık Devre PT-1000-M2-XXX sensör hatası olabilir. POC 400 PM arızalı olabilir.
Err4	Ön Panel Sıcaklık Limit Aşımı UM aşılan limit (100C) ve sıcaklık, soğutma fan arızası POC 400 UM arızalı olabilir.
Err5	PM Sıcaklık Limiti Aşıldı PM Sıcaklık sınırı (105C) aştı. POC400 PM arızalı olabilir.
Err6	Isı sensörü hatası UM POC 400 UM kusuru olabilir.
Err7	Isı sensörü hatası UM PM ısı sensörü hatası POC 400 PM kusuru olabilir.
Err8	Sıcaklık Düzenleme Isıtma elemanları ve bağlantıları kontrol edin POC 400 PM arızalı olabilir.

Bir Hata İletisi durumunda:

Bir hata oluşum durumunda hataları, STOP düğmesine dokunarak gelen elektrik kesilir. Ve 2 dk. sonra hata düzetilmesi için başlanabilir.

Programlanabilir Seçenekleri

Buzzer Ton: Seçmek için üç zil sesi vardır.

− Tuşuna 5 saniye basın, Saat göstergesinde anda geçerli "tn 1" olarak tonu (yüksek) veya "tn 2 (orta)" veya "tn 3 (düşük)" gösterecektir. Geçerli sesi tarafından değiştirilebilir. Varsayılan zil "tn 1" dir. 7 saniye içinde − tuşuna dokunun.

Tuş Sesi: Seçmek için üç temel ses seçenekleri vardır. + tuşuna 5 saniye dokunun, Saat göstergesinde "bt" (bip sesi) veya "c" (sesini tıklatın) veya "nt" (hayır sesi) gibi geçerli tuş sesi gösterecektir. Geçerli anahtar sesi olabilir sonuncusu sonra 7 saniye İçerisinde + tuşa dokunarak değiştirin. Standart tuş sesi "bt" dir.

Gündüz Modu 24h/12h Süre: Varsayılan mod 24 saattir.

12h am/pm modu isteniyorsa, 5 saniye − Ve + tuşlarına dokunun. Mod değişikliklerinde bip sesi çıkar. Tersi için de aynı işlemi yapın.

Tavuk Çevirme Fonksiyonu




Tavuk ve şiş çevirmek için kullanılır. Çevirme yapmak için çevirme şişini kullanın.

Tavuk Çevirme ;


* Tavuğunuzu şişe geçirip , şişin sivri ucunu iç gövdenin arka kısmında bulunan deliğe takın ve gövdeye iyice dayandığından emin olun.
* Şişi, 3 no'lu rafa koyacağınız şiş ızgarasına takın.
* Bu işlemleri yaparken fırının çalışmadığına emin olunuz.

*Tavuk çevirme fonksiyonu, piliç çevirme motoru olan fırınlarda şalter, Grill konumuna getirildiğinde çalışmaya başlar.

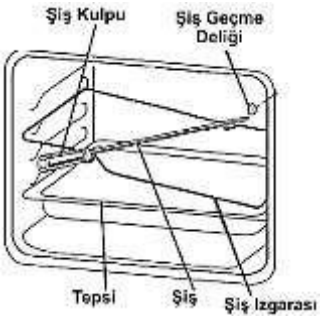


SOĞUTMA FANI

Ankastre fırının dış yüzeyin aşırı ısınmasını ve çevresine zarar vermesini önleyen havalandırma sistemi soğutma fanı ile sağlanır. Bu fan ön ızgaralardan (havalandırma açıklıkları) sıcak havanın dışarı atılmasını sağlayan bir hava akımı oluşturur. Fırının üzerinde yayılan ısının tekrar fırının ısınmasını önleyecek şekilde olup aynı zamanda kontrol paneli ile kapak arasında hava perdesi oluşturarak bu iki parçanın ve üzerindeki komponentlerin aşırı ısınmasını engeller. Soğutma fanı tarafından hava sirkülasyonu elektriksel ve mekanik komponentler için ısı ve nemden dolayı oluşabilecek yoğuşmayı engellediği gibi onların güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Soğutma fanı fırının üzerinde bulunan termostat ile birlikte devreye girer ve çıkar. Bu durumda soğutma fanı, sıcaklığa bağlı olarak **çalıştığı için fırın kapatılsa dahi belirli bir süre çalışır ve otomatik olarak devre dışı kalır**

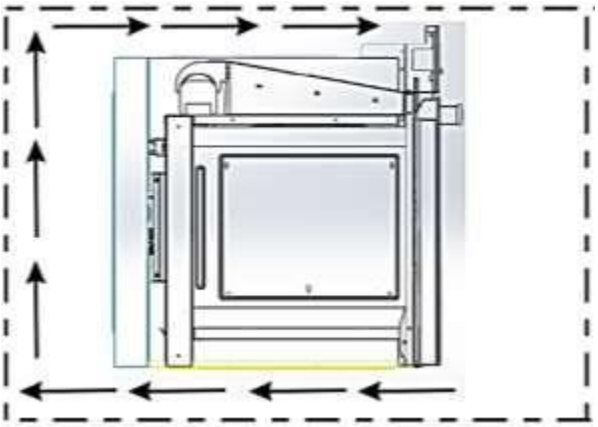

OHI 104 DOKUNMATİK PANEL KULLANIMI

2.ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

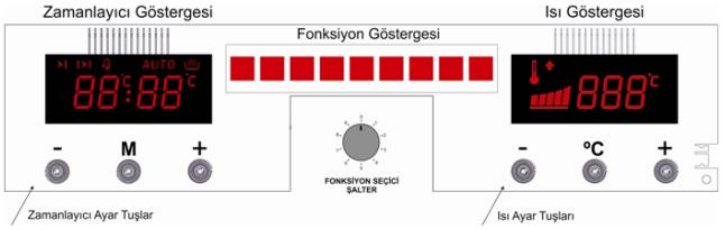

2.1. GENEL AÇIKLAMA

OC200 bir elektronik fırın kontrol ünitesidir. Kullanıcı girişleri, merkez pozisyonda konumlandırılacak, kartın üzerinde yer almayan özel bir enkoderli fonksiyon seçici şalter (ENC-F00) ve elektronik kart üzerine konumlandırılmış altı dokunmatik tuş ile yapılır.

2.2. DOKUNMATİK TUŞLAR



Dokunmatik tuş sembolleri:

Zamanlayıcı Ayar Tuşları		Sıcaklık Ayar Tuşları	
−	Zamanlayıcı Eksi	−	Sıcaklık Eksi
M	Zamanlayıcı Menü	°C	Sıcaklık Ayar
+	Zamanlayıcı Artı	+	Sıcaklık Artı

2.3. ZAMANLAYICI GÖSTERGESİ

2.4.



Zamanlayıcı göstergesi sembolleri ve açıklamaları:

Tencere		Pişirme Durumu Yanıyor: Pişirme / ayarlı fonksiyon yürütülüyor
Auto	AU	Otomatik Pişirme Durumu Yanıyor: Otomatik pişirme aktif Yanıp Sönüyor: Otomatik pişirme bitti
Çan		Hatırlatma Zamanlayıcısı Durumu Yanıyor: Hatırlatma zamanlayıcısı kurulu Yanıp Sönüyor: Hatırlatma zamanlayıcısı ayarı aktif veya alarm süresi doldu
Pişirme Süresi		Yarı Otomatik Pişirme Ayar Modu Yanıp Sönüyor: Pişirme süresi ayar modu aktif
Pişirme Bitim Zamanı		Tam Otomatik Pişirme Ayar Modu Yanıp Sönüyor: Pişirme bitim zamanı ayar modu aktif
Anahtar		Tuş Kilidi Durumu Yanıyor: Dokunmatik Tuşlar kilitli

2.1. FONKSİYON GÖSTERGESİ



Not: Yukarıdaki semboller, fırın ön paneli üzerine uygulanacak baskı önerisidir.

Fonksiyon göstergesi sembolleri:

	Üst Isıtıcı		
	Izgara Isıtıcı		Lamba
	Dairesel (Turbo) Isıtıcı		Defrost (Buz çözücü)
	Dairesel (Turbo) Fan		Alt Isıtıcı

2.5. SICAKLIK GÖSTERGESİ



Sıcaklık göstergesi barları:

Pişirme yapılıyor iken	Pişirme yapılmıyor iken (pişirme sonrası kalan sıcaklık göstergesi)	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin 1/6'sından küçük	Fırın sıcaklığı 60°C 'den küçük	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin1/6'sı ile 2/6'sı arasında	Fırın sıcaklığı 60°C ile 100°C arasında	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin2/6'sı ile 3/6'sı arasında	Fırın sıcaklığı 100°C ile 150°C arasında	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin3/6'sı ile 4/6'sı arasında	Fırın sıcaklığı 150°C ile 200°C arasında	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin4/6'sı ile 5/6'sı arasında	Fırın sıcaklığı 200°C ile 250°C arasında	
Fırın sıcaklığı ayarlı değerin5/6'sından büyük	Fırın sıcaklığı 250°C 'den büyük	

Sıcaklık göstergesi sembolleri:

	Termostatik kontrol (ısıtıcı elemanlar) durumu ▪ Yanıyor = fırın ısıtıcıları devrede ▪ Yanmıyor = fırın ısıtıcıları devrede değil
	Ayarlı sıcaklığa ulaşma durumu ▪ Yanıyor = fırın henüz ayarlı sıcaklığa ulaşmadı ▪ Yanmıyor = fırın ayarlı sıcaklığa ulaşmış durumda


3.KONTROL ÜNİTESİ FONKSİYONLARI:

3.1.POWER ON (ENERJİ VERİLDİĞİNDE)

Power on koşulunda zamanlayıcı göstergesinin dijitleri yanıp söner, fırın aktif değildir. Seçili pişirme fonksiyonu (varsa) fonksiyon göstergesinde görünür (Bkz.: 4.2. Pişirme Fonksiyonu Seçme). Sıcaklık göstergesinde ise aktif fonksiyona ait fabrika ayarı sıcaklık değeri görülür. Fırın "M" tuşuna ya da zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına birlikte basılarak kullanıma alınır ve saat ayar moduna girer. Zamanlayıcı ayar tuşları kullanılarak saat ayarı yapılır (Bkz.: 4.3. Saat Ayarı).
Not: Pişirme yürürken, yaklaşık 10 saniyeden daha uzun olan enerji kesilmelerinde fırın devre dışı kalır ve ayarlanmış sıcaklık ve zamanlayıcı değerleri silinir. Enerji tekrar geldiğinde "M" tuşu ya da zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına birlikte basılarak fırın kullanıma alınır.

3.2. PİŞİRME FONKSİYONU SEÇME

Fonksiyon seçici şalter sağa ya da sola döndürülerek istenen pişirme fonksiyonu seçilir. Seçilen pişirme fonksiyonu fonksiyon göstergesinde gösterilir.

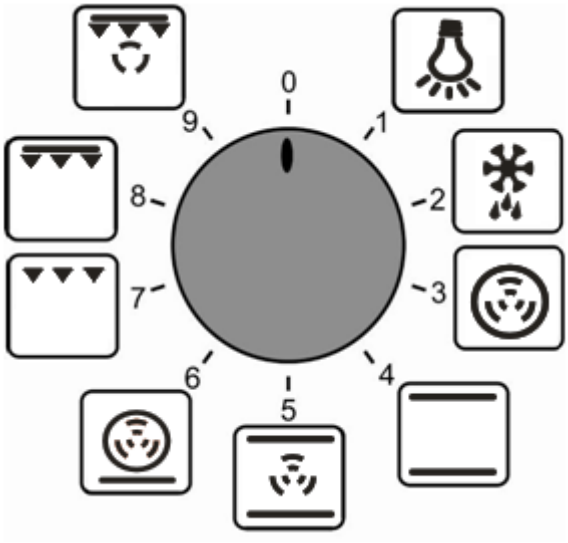

Seçilen pişirme fonksiyonuna ait fabrika ayarı sıcaklık değeri, sıcaklık göstergesinde gösterilir (lamba ve defrost konumlarında sıcaklık kontrolü yapılmadığından, sıcaklık göstergesinde herhangi bir değer gösterilmez). sembolü , O (off) konumu dışında ekrandadır.

3.3.SAAT AYARI

Zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına birlikte basılır, sembolü yanıp söner. Aynı tuşlar kullanılarak saat ayarı yapılır. Ayar yapıldıktan yaklaşık 6 saniye sonra otomatik olarak saat ayarı sonlanır. Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir

3.4.HATIRLATMA ZAMANLAYICISI

Fırın fonksiyonlarından bağımsız süre bazlı bir alarm özelliğidir. Kurmak için **"M"** tuşuna bir kez (et probu takılı ise 2 kez) basılır ve sembolü yanıp sönmeye başlar. Zamanlayıcı artı ve eksi tuşları kullanılarak ayar yapılır. Maksimum ayarlanabilen alarm süresi 23 saat 59 dakikadır. Ayar yapıldıktan yaklaşık 6 saniye sonra otomatik olarak veya **"M"** tuşuna basılarak alarm ayarı sonlanır. Ayarlı süre dolduğunda sesli alarm başlar, sembolü ekranda yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak süreç sonlandırılabilir. Sesli alarm, hiçbir tuşa basılmazsa 7 dakika içerisinde susacak ancak sembolü bir tuş basımına kadar yanıp sönmeye devam edecektir.

3.5.PİŞİRME SICAKLIK AYARI

Fonksiyon seçici şalter lamba veya defrost konumunda değilse (sıcaklık göstergesinde fabrika ayarı sıcaklık değeri görünür) sıcaklık değeri ayarlanabilir.
1.Sıcaklık ayar (°C) tuşuna basılır ve sıcaklık göstergesinde °C sembolü yanıp söner.
2.Sıcaklık artı ve eksi tuşları kullanılarak 40°C ve 250°C değerleri arasında sıcaklık ayarı yapılır. Ayarlanan sıcaklık değeri, sıcaklık göstergesinde gösterilir.
Pişirme fonksiyonu değiştirilirse (fonksiyon seçici şalter farklı bir konuma getirilirse) yapılan ayar kaybolur ve sıcaklık göstergesinde ilgili fonksiyonun fabrika ayarı sıcaklık değeri gösterilir.

3.6.FABRİKA AYARI PİŞİRME SICAKLIK DEĞERİNİ DEĞİŞTİRME

Pişirme fonksiyonlarının (lamba ve defrost hariç) fabrika ayarı pişirme sıcaklık değerleri 200°C'dir. Bu sıcaklık değeri istenilen pişirme fonksiyonu için kalıcı olarak değiştirilebilir.

1. Pişirme sıcaklık değerini değiştirme bölümünün ilk 2 adımı takip edilerek sıcaklık değeri değiştirilir.
2. Sıcaklık ayar **(°C)** tuşuna yaklaşık 3 saniye basılır, "bip" sesi duyulur. Sıcaklık göstergesindeki değer aktif fonksiyonun ayarlı sıcaklık değeri olur ve hafızada tutulur.

Not: Fabrika ayarı pişirme sıcaklık değerlerine geri dönmek için; sıcaklık artı ve eksi tuşlarına aynı anda yaklaşık 3 saniye basılır, "bip" sesi duyulur. Pişirme fonksiyonlarının pişirme sıcaklık değerleri tekrardan 200°C olur.

3.7.MANUEL PİŞİRME

Bir pişirme fonksiyonu seçildiğinde pişirme hemen başlar. Fonksiyona ait fabrika ayarı sıcaklık değeri (varsa) sıcaklık göstergesinde görünür. Pişirme kullanıcı tarafından fonksiyon şalteri 0 (off), 1 (lamba) veya 2 (defrost) konumlarından birine alınıncaya kadar devam eder. Maksimum pişirme süresi 10 saattir, bu süre sonunda fırın hata verecektir (Bkz.: 4.12. Hata Gösterimi).

3.8. OTOMATİK PİŞİRME

Otomatik pişirme, pişirme fonksiyonu seçildikten sonra yapılan ayarlara göre (Bkz.: 4.8.1, 4.8.2 ve 4.8.3) pişirmenin otomatik olarak sonlandırılmasıdır.

3.8.1.YARI OTOMATİK PİŞİRME

Pişirme hemen başlar ve girilen süre kadar devam eder.

1. İstenen pişirme fonksiyonu seçilir ve sıcaklık ayarı (istenirse ve bu fonksiyonda mümkünse) yapılır.
2. **"M"** tuşuna 2 kez basılır, sembolü yanıp sönmeye başlar.
3. Zamanlayıcı artı ve eksi tuşları kulanılarak pişirme süre ayarı yapılır. AUTO sembolü zamanlayıcı göstergesinde görünür.
4. En son tuş basımından yaklaşık 6 saniye sonra yanıp sönen sembolü ekrandan kaybolur, ayar tamamlanır.

3.8.2.TAM OTOMATİK PİŞİRME

Pişirmenin hemen başlamasının istenmediği, pişirme süresine ilave olarak pişirmenin bitmesi (yemeğin hazır olması) istenen zamanın programlandığı ve pişirme başlangıcının buna göre otomatik hesaplandığı programdır. Bu nedenle gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

1. Yarı otomatik pişirmenin ilk 3 adımı takip edilerek pişirme süresi ayarlanır.
2. **"M"** tuşuna tekrar basılır, sembolü yanıp sönmeye başlar.
3. Zamanlayıcı artı ve eksi tuşları ile pişirme bitiş saati ayarlanır. sembolü göstergeden kaybolur, AUTO sembolü görünmeye devam eder. Bu gecikmeli pişirme programlandı fakat pişirme henüz başlamadı anlamına gelir.
4. En son tuş basımından yaklaşık 6 saniye sonra yanıp sönen sembolü ekrandan kaybolur, ayar tamamlanır.

Not: Yarı ve tam otomatik pişirme yapabilmek için et probunun takılı olmaması gerekir.

3.8.3.PİŞİRME SÜRESİNCE SICAKLIK GÖSTERİMİ

Sıcaklık göstergesindeki 5 bar mevcut fırın sıcaklığını (her bir bar ayarlanan sıcaklığın1/6'sı) gösterir *(Bkz.: 3.5Sıcaklık Göstergesi).* Fırın ilk ısınma esnasında ayarlı olan sıcaklık değerine erişmeye çalışırken sembolü yanar, bu sıcaklığa ulaşıldığında ekrandan kaybolur. sembolü ise fırın ısıtıcılarının devrede olduğunu gösterir. Pişirme esnasında sıcaklığı sabit tutmak için fırın ısıtıcıları devreye girip çıkacak ve bu durum bu sembol ile gözlemlenebilecektir.

3.8.4.OTOMATİK PİŞİRME BİTİMİ

Pişirme otomatik olarak sonlandığında, AUTO sembolü ekranda yanıp söner, fırın ısıtıcıları devreden çıkar, alarm çalar. Alarmı susturmak için herhangi bir tuş basımı yeterlidir, ancak aynı zamanda fırını tekrar manuel olarak devreye almak için (ısıtıcılara enerji vermek için) **"M"** tuşuna veya zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına aynı anda basmak gerekir, bu durumda AUTO kaybolur, fırın devrededir ve pişirme manuel olarak devam eder (Ekrandaki sembolü ile bu ifade edilir.). **Fırın kapatılmak isteniyorsa fonksiyon şalteri 0 (off) konumuna getirilmelidir** (bu durumda sembolü kaybolacaktır)!

Yukarıda belirtilen tuş basımları yapılmaz ise, sesli alarm 7 dakika içerisinde susacaktır ancak AUTO**"M"** tuşuna veya zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına aynı anda basana kadar yanıp sönmeye devam edecek ve fırının (ısıtıcılarının) devre dışı olduğunu ifade edecektir.

3.8.5.OTOMATİK PİŞİRME İPTALİ

Otomatik bir pişirme programı yürürken (ekranda AUTO sembolü varken), bu süreci ayarlı süreyi beklemeden sonlandırmak, zamanlayıcı artı ve eksi tuşlarına aynı anda basarak mümkündür. Bu yapıldığında otomatik pişirme ayarları silinir, AUTO ekrandan kaybolur ve seçili fonksiyona ait fırın ısıtıcıları devrededir (Ekrandaki sembolü ile bu ifade edilir.). **Fırın kapatılmak isteniyorsa fonksiyon şalteri '0' konumuna getirilmelidir** (Bu durumda sembolü kaybolacaktır.)**!**

3.9.MEVCUT SICAKLIK GÖSTERGESİ

Mevcut fırın sıcaklığı sıcaklık göstergesindeki barlarla ifade edilir (Bkz.: 3.5. Sıcaklık Göstergesi). Fonksiyon seçici şalter 0 (off), 1 (lamba) ve 2 (defrost) konumlarından birinde ve fırın sıcaklığı 60 °C'nin üzerinde ise sıcaklık göstergesinde "hot" yazısı görünür.

4.10. TUŞ KİLİDİ

Tüm dokunmatik tuşları (toplam 6), tuş kilidini devreye alarak, pasif duruma getirmek mümkündür. Tuş kilidi devrede iken (ekranda mevcut iken), dokunmatik tuşlar işlevsizdir. Tuş kilidini devreye almak için zamanlayıcı artı tuşuna yaklaşık 2 saniye basılır ve zamanlayıcı göstergesinde sembolü görünür. Tuş kilidini çözmek için aynı işlem tekrarlanmalıdır, bu durumda ekrandan kaybolacaktır.

Dikkat! Fırın, tuş kilidi aktif iken de fonksiyon selektörü konumuna göre devrede olabilir.

4.11. ALARM SES TONU SEÇİMİ

Herhangi bir ayar modunda değilken zamanlayıcı eksi tuşuna yaklaşık 2 saniye basılır, zamanlayıcı göstergesinde "ton X" yazısı görünür(X = 1,2 veya 3).Zamanlayıcı eksi tuşu basıp bırakılarak 3 farklı ses arasından seçim yapılır veya basılı tutularak son ayarlı ton dinlenir. Ayarlanan ses tonu hafızaya kaydedilir.


Not: Fabrika ayarlarında en yüksek ses tonu (ton 1) geçerlidir.

4.12.HATA GÖSTERİMİ

Elektronik kartın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata gösterimi yapılır. Pişirme var ise iptal olur ve sıcaklık göstergesinde ilgili hata kodu görünür. Oluşan hata giderilse bile hata kodu (°C) tuşu basılıncaya kadar göstergede kalmaya devam eder.

Hata Açıklaması
Sıcaklık sensörü açık devre veya arızalı
Rezerve
Et probu kısa devre
Sıcaklık sensörünün okuduğu değer 400°C'yi aştı
Et problu pişirme ve manuel pişirmede maksimum çalışma süresi (10 saat) aşıldı

Teleskobik Ray

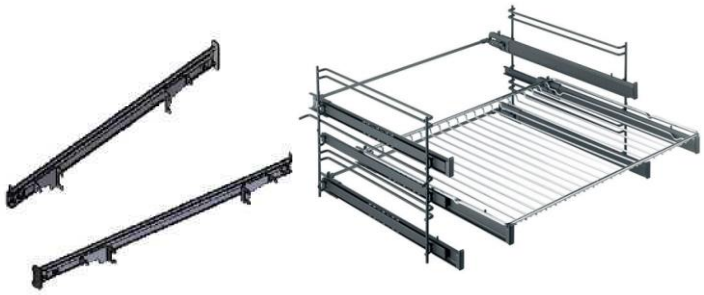

Raflar ve tepsiler içindir. Teleskobik raylar fırın raf kademesini artırmaktadır. Teleskobik ray kullanımında kayma ve yiyeceklerin dökülme riski yoktur.

Ray




Sol Ray



TELESKOBİK RAY KULLANIMI

Teleskobik Rayların Çıkarılması

NOT: Teleskobik rayları çıkarmak için fırınınızın soğumasını bekleyiniz.

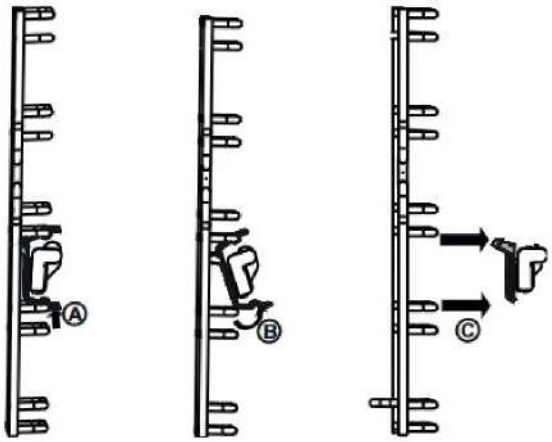


Res. 17
Teleskobik rayı ızgara raftan çıkarmak için **Res. 17/A**'daki gibi teleskobik rayın tutamak kısmından tutarak **Res. 17/B**'deki gibi yukarıya kaldırınız. (**Res. 17/C**).

NOT: Bu işlemi fırının sağ ve sol taraflarında yer alan teleskobik rayların hepsi için gerçekleştiriniz.

NOT: Teleskobik rayları çıkardığınızda düşerek fırın içerisine zarar vermemesi için bir elinizle teleskobik rayı tutunuz.

Teleskobik Rayların Takılması

NOT: Fırın kapağını kapatmadan önce teleskobik rayları cihazın içine tam olarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.

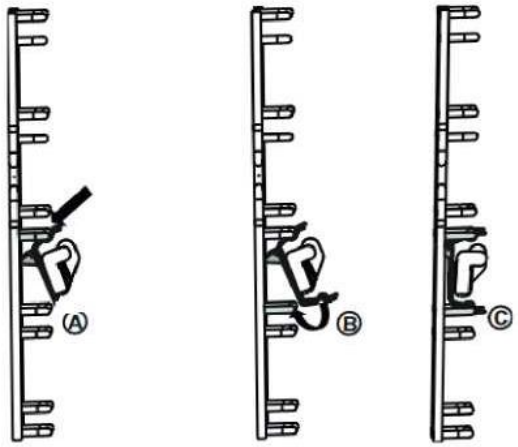

Res. 18

Teleskobik rayı ızgara rafa takmak için

Ray üzerinde yer alan tutamak kısmını **Res. 17/A**'daki gibi yerleştiriniz. Ardından

ray üzerindeki tutamak kısmı **Res. 18/B**

deki gibi ızgara rafa yerleştirerek

Res. 18/C deki görüntüyü elde ediniz.


Teleskobik rayları kullanarak tepsi ve ızgaraları daha kolay kullanabilirsiniz.

NOT: Teleskobik rayları bulaşık makinesinde yıkamayınız.


NOT: Teleskobik rayları yağlamayınız.

NOT: Teleskobik ray , opsiyoneldir, ürününüzde teleskobik ray olmayabilir.


Katalitik Panel

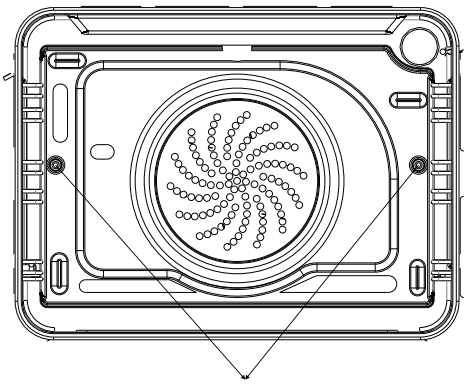

Arka katalitik panel okla gösterilen yerlerdeki vidalar sökülerek çıkartılır ve takılır.

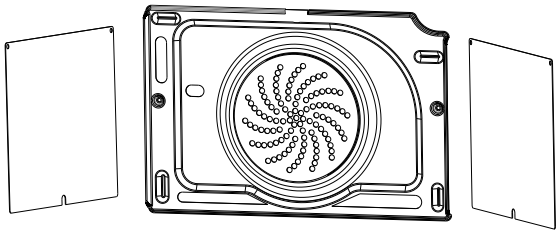

Katalitik panellerimiz, arka fan sacı ve sağ/sol tarafta bulunan panellerdir.

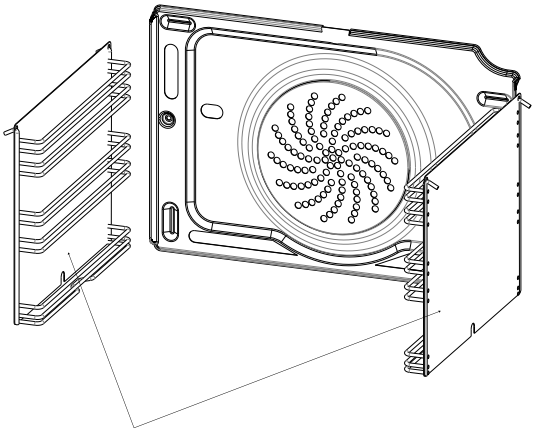

Sağ-sol katalitik paneller, raflarla beraber sökülebilmektedir. Önce rafı çıkartıp sonra paneli direkt olarak alabilirsiniz.

Katalitik panellerle temizleme nedir?
Katalitik emaye ile kaplanan ankastre fırın duvarları sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar. Böylece hem ankastre fırın içi kolay temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.

NOT: Katalitik panel, opsiyoneldir, ürününüzde katalitik panel olmayabilir.

MUHTELİF ÖNERİLER

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Yemeğin üst tarafı çok, alt tarafı az pişmiş	Alttan ısı seviyesi düşük	Yanlış pişirme rafı olabilir tepsi 1 alt rafa konulmalı
Yemeğin alt tarafı çok, üst tarafı az pişmiş	Üstten ısı seviyesi düşük	Yanlış pişirme rafı olabilir tepsi 1üst rafa konulmalı
Yemeğin dış tarafı pişmiş fakat iç kısmı pişmemiş	Aşırı ısınma	Yanlış pişirme sıcaklığı ısıyı düşürünüz
Yemeğin dış tarafı kurumuş	Düşük ısınma	Yanlış pişirme sıcaklığı ısıyı artırın

F								
°C	160-200	160-180	140-160	200-220	210-220	160-180	190	230-250
	2-3	2	2	1-3	2	2-3	2-3	4-5
	30'- 50'	20'- 40'	10'- 40'	10'- 20'	45'- 60'	45'- 60'	60'- 70'	14'-18'

F							
°C	225-250	160-180	200-220	160-180	175-190	190-210	170-190
	2	2	2-3	2	2	2	3
	120'- 150'	120'- 160'	50'- 60'	45'- 60'	60'- 70'	40'- 50'	40'- 50'


YİYECEK TÜRÜ	FIRIN FONKSİYONU VE YERLEŞİM RAFI	SICAKLIK	SÜRE
Kek	2-3	160-200	30-50
Pasta	2	160-180	20-40
Balık	2	210-220	45-60
Et	2	225-250	120-150
Tavuk	2	160-180	45-60
Sebze	2	190-210	40-50
Simit	1	170-190	30-40

CİHAZIN TEMİZLİK VE BAKIMI

Dökülenleri ve ağır kirleri mümkün olan en kısa sürede temizleyin. Düzenli temizlik, daha sonra yapılacak büyük temizliklerin zorluğunu azaltacaktır.

DİKKAT!

- Cihazın herhangi bir parçasını temizlemeden önce, tüm kontrol düğmelerinin kapalı ve cihazın soğuk olduğundan emin olun.
- Amonyak veya cihaz temizleyicileri kullanılırsa, bunlar çıkartılmalı ve cihaz çalıştırılmadan önce iyice durulanmalıdır. Üreticinin talimatlarına uyun ve yeterli havalandırma sağlayın.

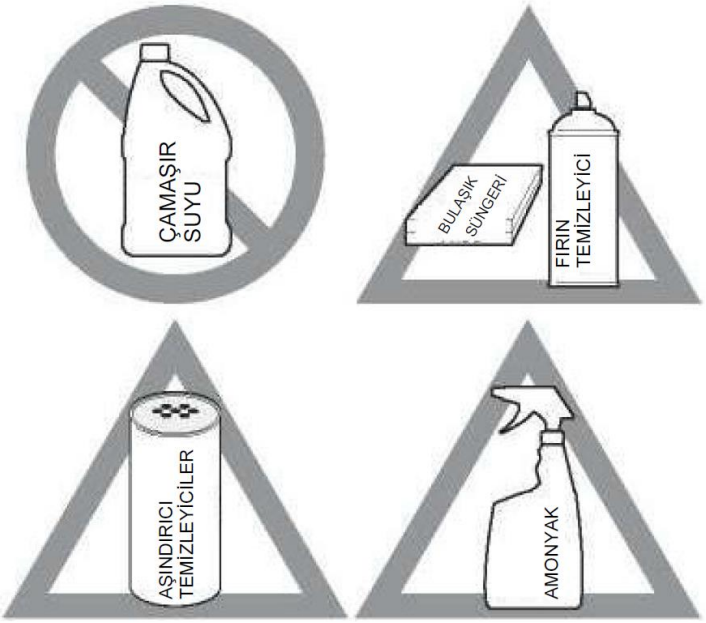

Şekil 35: Temizleyicileri dikkatli bir şekilde kullanınız.

Alüminyum Ve Vinil

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. Temiz suyla durulayın, kurulayın ve yumuşak, temiz bir bezle parlatın.

Boyalı Ve Plastik Kontrol Düğmeleri

Boyalı Cihaz Gövdesi Parçaları

Boyalı Dekoratif Kaplamalar

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi ile temizleyin. Temiz suyla durulayın, kurulayın ve yumuşak, temiz bir bezle parlatın. Cam temizleyiciler kullanılabilir, ancak doğrudan yüzeye uygulamayın; beze püskürtün ve silin.

Kontrol Paneli

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi ile temizleyin. Sıvıları doğrudan fırın kontrol paneline ve yüzeyine püskürtmeyin. Kontrol paneli üzerinde fazla miktarda su kullanmayın- alandaki fazla su cihaza zarar verebilir. Diğer sıvı temizleyiciler, aşındırıcı temizleyiciler, ovma bezleri veya kâğıt havlular kullanmayın- bunlar kaplamaya zarar verir.

Kontrol Düğmeleri

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi ile temizleyin. Kontrol düğmelerini sökmek için: KAPALI konuma getirin, sıkıca kavrayın ve şafttan çekin. Temizledikten sonra düğmeleri yeniden takmak için, KAPALI işaretinin olduğu yere hizalayın ve düğmeleri yerine itin.

Paslanmaz Çelik

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi ile temizleyin. Temiz su ile durulayın, yumuşak temiz bir bezle kurulayın. Aşındırıcı, klorür, klor veya amonyak içeren temizleyiciler kullanmayın.

İz Tutmayan Paslanmaz Çelik

Siyah Paslanmak Çelik

Yumuşak bir bez kullanarak, hafif bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi ile temizleyin. Temiz su ile durulayın, yumuşak temiz bir bezle kurulayın. Cihaz temizleyici, paslanmaz çelik temizleyici veya aşındırıcı, klorür, klor veya amonyak içeren temizleyici kullanmayın. Bu temizleyiciler kaplamaya zarar verebilir.

Emaye Kaplı Izgara Tepsisi Ve Ek Parçası

Emaye Fırın Kapağı Kaplaması

Emaye Fırın Gövdesi Parçaları

Temiz suyla durulayıp nemli bir bezle kurulayın. Çoğu lekeyi çıkarmak için sabunlu, aşındırıcı olmayan bir ovma bezi ile hafifçe ovalayın. 50/50 temiz su ve amonyak çözeltisi ile durulayın. Gerekirse, zor noktaları 30 ila 40 dakika boyunca amonyakla ıslatılmış bir kâğıt havluyla kaplayın. Durulayın ve temiz bir bezle kurulayın. Tüm temizleyicilerden arındırın, aksi takdirde gelecekte ısıtma porselene zarar verebilir. Şeker veya asit içeriği yüksek gıda dökülmelerinin (süt, domates, lahana turşusu, meyve suları veya turta dolgusu) porselen yüzeylerde kalmasına izin vermeyin. Bu dökülmeler temizlendikten sonra bile donuk bir leke bırakabilir.

Fırın Kapağı

Fırın kapağının üstünü, yan kısımlarını ve önünü temizlemek için yumuşak bulaşık deterjanı ve su veya 50/50 sirke ve su çözeltisi kullanın. İyice durulayın. Fırın kapağının dış camının temizlenmesinde cam temizleyici kullanılabilir Fırın kapağının iç camında seramik düz yüzey temizleyici veya cila kullanılabilir. Kapağı direkt olarak suya batırmayın. Fırın kapağı havalandırma deliklerine su veya temizleyici püskürtmeyin veya girmesine izin vermeyin. Fırın kapağının dış yüzeyinde fırın temizleyicileri, temizlik tozları veya sert aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
Fırın kapağı contasını temizlemeyin. Bu contayı ovalamayın, çıkarmayın veya contaya hasar vermeyin.

FIRIN YAN TEL RAFLARIN ÇIKARILMASI

Tepsinin ve tel ızgaranın yerleştirildiği yan tel rafları kolayca çıkarıp temizlemek mümkün. Bu tel rafları fırın içi yan duvarlardan çıkarmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi işlem yapınız.





FIRIN CAMI


Cam kapağı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.

FIRIN CONTASI :

* Fırın uzun süre kullanıldığında ön kapak içinde ve kapak contası üzerinde yoğunlaşma olabilir. Kuru bir bez veya sünger ile oluşabilecek nemi alınız.
*Bu contanın durumunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Gerekli yıpratıcı temizlik maddeleri kullanmadan temizleyiniz.
*Conta hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın Vinola Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Fırın tamir edilene kadar kullanmayınız.

FIRIN KAPAĞINI ÇIKARMAK

Fırın kapağını kolayca çıkartıp temizleyebilirsiniz. Kapağı çıkarmak için aşağıdaki işlemleri takip etmelisiniz:
*Kapağı tamamen açınız.
*Resimde görülen 2 menteşeyi arkaya doğru çekiniz.
*Kapağı tutup ilk durak yerine kadar kapatınız.
*Yükseltilen kapağı monte edildiği yerden çekiniz.
Çıkarılan fırın kapağını geri düzgün olarak yerine takabilmek için menteşeleri uygun olarak yerleştirip aşağı doğru indiriniz.

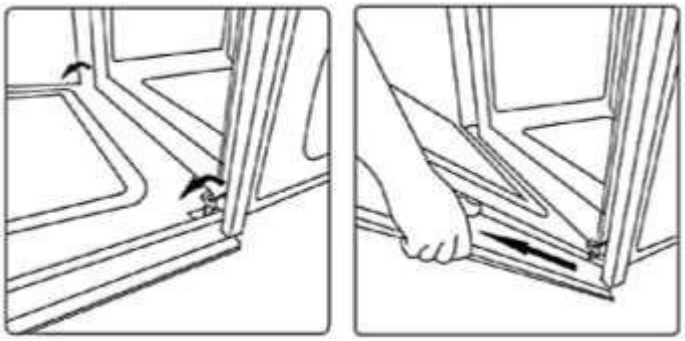

FIRIN AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

*Bu işlemi yapmadan önce cihaza elektrik gelmediğinden emin olunuz.


*Fırının ampulü şu özelliklere sahip olmalıdır. Yüksek ısıya Dayanıklı (300 C 'e kadar)
Elektrik değerleri:220-240V AC 50-60 Hz

*Elektrik gücü:25W

*E 14 bağlantısı

*Fırının ampulü Şekil.6'deki gibi değiştirilmelidir: Cam kapakçığı bastırıp saat yönünün tersine çevirin, Yanmış olan ampulü çıkarın,
Yeni ampulü takın, Cam kapakçığı yerleştirin, Cihazın elektriğini açın.

ÖNEMLİ: Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar verirseniz, cihazın fişini prizden çekerek fırının elektrik temasını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden fırını çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

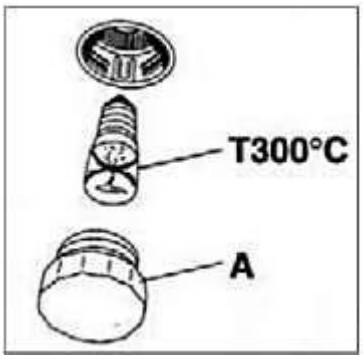

NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

-Orjinal ambalajını saklayınız.

Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orjinal ambalajı yok ise;

-Ürününüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelere karşı önlem alınız. Üzerine ağır yük koymayınız.

-Taşıma sırasında ürününüzü (üst taraf yukarı gelecek şekilde) yere paralel konumda tutunuz/yerleştiriniz.

YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

*Fırın ısıtmıyor ise; ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış, saatli modellerde saat ayarlanmamış olabilir.

*Fırın çalışmıyor ise; multi sistem fırınlarda fonksiyon seçici düğme gerekli fonksiyona ayarlanmış mı?

Fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmış mı?
Fırının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?

*İç aydınlatma lambası yanmıyor ise; Elektrik var mı? Lamba arızalı olabilir mi? Arızalı ise; kılavuza bakarak değiştiriniz.

*Pişirme (alt/üst kısım eşit pişirmiyor ise);
Kullanma kılavuzuna göre raf konumlarını, pişirme süresi ve sıcaklık değerlerini kontrol edin.

EĞER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BİR PROBLEM VAR İSE LÜTFEN VINOLA YETKİLİ SERVİSİ ARAYINIZ...

vinola®

Ankastre Destek Hattı

0850 325 5 999

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Yeni cihazınız elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl süresince garantilidir. Cihazınızın garantisi şu şartlarda geçersizdir.

a) Cihazın yanlış kurulum ve kullanımından kaynaklanan hatalar.
b) Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin makineye müdahale etmesi yada tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar.
c) İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak sorunlarda.
d) Ev harici kullanımlardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak sorunlarda.
e) Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda.
f) Cihazın yanlış bir işleme tâbi tutulmasından doğacak sorunlarda.

Size en yakın **VİNOLA** Yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan Yetkili Servis Listesine başvurabilirsiniz.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz;

1.Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.

2.Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.

4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartını” sorunuz.

5.İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

6.Kullanım ömrü:10 yıldır.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2012/19/EC Atık Elektrik ve Elektronik Cihazdır. (WEEE) Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atık olacaktır. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüşüme sokmak için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

GARANTİ BELGESİ

Merkez&Showroom: Basın Ekspres Yolu,
Merkez Mahallesi, Ayaz Plaza, No:5 Halkalı, Istanbul, TURKIYE
Tel: +90 212 693 92 94

Fabrika: Organize Sanayi Bolgesi Merzifon-Amasya, TURKIYE
Tel: +90 358 514 92 52 Fax:+90 358 514 92 44

SATICI FİRMANIN	
Ünvanı	
Adresi	
Tel/Fax	
Fatura Tarih ve No.	
Tarih/İmza ve Kaşe	

CİHAZIN	
Cinsi	☐ Ank. Ocak ☐ Ank.Fırın ☐ Mikrodalga Fırın ☐ Davlumbaz ☐ Bulaşık M. ☐ Evye ☐ Aspiratör
Markası	VINOLA
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İş Günüdür
Garanti Süresi	2 Yıldır
İmza	

YETKİLİ SERVİS	
Kaşe/İmza	

Cinsi	ANK. OCAK	ANK. FIRIN	MİKRODALGA F.	BULAŞIK MAK.	DAVLUMBAZ	EVYE	ASPİRATÖR
Belge No	122117	121818	122116	121993	121992	121891	122111
Belge Tarihi	27.03.2013	19.03.2013	27.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	27.03.2013

DİKKAT:Kısım müşteri tarafından mutlaka saklanacaktır,yetkili servisimize gösterilmediği takdirde garanti kapsamı dışında kalınacaktır.

MONTAJ GARANTİ BELGESİ

Merkez&Showroom: Basın Ekspres Yolu,
Merkez Mahallesi, Ayaz Plaza, No:5 Halkalı, Istanbul, TURKIYE
Tel: +90 212 693 92 94
Fabrika: Organize Sanayi Bolgesi Merzifon-Amasya, TURKIYE
Tel: +90 358 514 92 52 Fax:+90 358 514 92 44

CİHAZ SAHİBİNİN	
İsim	
Adresi	
Tel (ev,iş,gsm)	
E-mail	

CİHAZIN	
Cinsi	☐ Ank.Ocak ☐ Ank.Fırın ☐ Mikrodalga Fırın ☐ Davlumbaz ☐ Bulaşık M. ☐ Evye ☐ Aspiratör
Markası	VINOLA
Modeli	
Seri No.	
Fatura Tarihi	
Montaj Tarihi	

YETKİLİ SERVİS	
Ünvanı	
Tel-Fax	
Kaşe/İmza	

Eksiksiz ve okunaklı doldurulacak olan bu belge servis montaj fişi ile birlikte yollandığı takdirde yetkili servise montaj bedeli ödenecektir.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi,cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.Cihazın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3.Cihazın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde gaçen süre garanti süresine eklenir,cihazın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihaza ilişkin arızanın,servis istasyonun olmaması durumunda cihazın satıcısı bayi acentesi temsilciliği ithalatcısı veya imalâtcısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Cihazın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalâtcı üreticiye veya ithalatı cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Cihazın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı deştirilen parçaya bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen cihazın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra; bu arızaların cihazdan yararlanmamayı sürekli kılması.
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sıra ile satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatcı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi. Durumlarında tüketici cihazın ücretsiz değiştirilmesine, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
6.Aşağıdaki durumlarda cihaz garanti kapsamıdışındadır;
- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırıkullanılmasından kaynaklanan arızalar
- Garanti belgesinde tahrifat yapılmasıhalinde
- Montajın Vinola Yetkili Servis personeli dışında herhangi bir kişi tarafından yapılması ve/veya Vinola Yetkili Servis personeli dışında herhangi bir kişi tarafından cihazın onarımına/tadiline kalkışılmışolmasıdurumlarında
- Yetkili VINOLA servis onayı olmayan belgeler geçersiz olup, yetkili servis tarafından montajı yapılamayan cihaz garanti harici kabul edilir.
- Cihazın uygun olmayan elektrik tesisatı, voltaj veya voltaj regülatörünün kullanılarak çalışmasıveya şebekeden kaynaklanan arızalar
- Cihazın tüketiciye tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma,çarpma,düşürme) uygun olmayan temizleme ürünlerinden kaynaklanan lekeler ve yangın, sel, su basması, yıldırım düşmesi vs. afetlerden meydana gelen arızalar Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında gerçekleşen arızalar ücret karşılığında tamir edilir.
7.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurulabilir.
Bu belgenin kullanılmasına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürülüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.